

Materialsammlung Grundlagen der
Rechnerarchitektur —
Neuere Entwicklungen
in der Informationstechnologie

Prof. Dr. Hans-Jürgen Buhl

2003

Fachbereich Mathematik (7)
Institut für Angewandte Informatik
Bergische Universität – Gesamthochschule Wuppertal

Interner Bericht der Integrierten Arbeitsgruppe
Mathematische Probleme aus dem Ingenieurbereich
IAGMPI – 9305

Juli 2003
6. Auflage, 2003

Praktische Informatik 01

Inhaltsverzeichnis

1	Rechnerarchitekturen	1
1.1	Der von-Neumann-Rechner	13
1.2	Modularer Aufbau von Betriebssystemen	37
1.3	CISC/RISC	41
1.3.1	CISC	41
1.3.2	„Überalterung“ von CISC	44
1.3.3	RISC (= reduced instruction set computer)-Designprinzip	47
1.3.4	Historischer CISC-RISC CPU-Vergleich	51
1.4	Der Cache zur Datentransferbeschleunigung	63
1.4.1	Multitasking	64
1.5	Bussysteme — Chipsätze und das Motherboard	67
1.6	Der Weg fort von der von-Neumann-Architektur	68
1.6.1	SPARC	68
1.6.2	Der Intel Pentium	82
1.7	IA64 - Die EPIC-Architektur	92
1.7.1	Itanium	93
1.8	Zukünftige CPU-Entwicklungen	96

Abbildungsverzeichnis

1.1	Computersystem	5
1.2	Der ZUSE Z3 von Konrad Zuse	6
1.3	Universalrechner im Aufbau	15
1.4	„circuit switched“ Datentransfer	16
1.5	Datentypen	20
1.6	Verteilung UNICODE	25
1.7	Bidirectional Ordering	26
1.8	General Scripts	27
1.9	Die Bytes im Speicher ...	35
1.10	... und ihre Reihenfolge im Computerwort	35
1.11	CPU	36
1.12	Windows 95/98	37
1.13	Windows NT	38
1.14	Solaris/Linux	39
1.15	Microcode und Betriebssystem	40
1.16	CISC-CPU-Aufbau	41
1.17	Microprogrammierte CISC-CPU	42
1.18	Nanoprogrammierte CISC-CPU	43
1.19	Der x86 MOV-Befehl	45
1.20	Der x86 MUL-Befehl	46
1.21	Registerstack am Beispiel SPARC	50
1.22	Der Cache als Daten-Vorratsbehälter	63
1.23	Multitask-Stati	65
1.24	Cache auf dem Motherboard	66
1.25	PC Frontsidebus	67
1.26	PentiumII Execution Units	84
1.27	PentiumII-Design 1	85
1.28	PentiumII-Design 2	86
1.29	P6 Architektur	87
1.30	Dynamic Execution Microarchitecture	88
1.31	x86-Entwicklung	89

1.32 PentiumIII und 4	89
1.33 NetBurst Architektur	90
1.34 Datendurchsatz beim Pentium4	91
1.35 VLIW	92
1.36 IA64	93
1.37 Register des Itanium	94
1.38 Roadmap IA64	95


Tabellenverzeichnis

1.1	Zeittafel zur Entwicklung der Computertechnik	4
1.2	Merkmale der 1. bis 3. Computergeneration	13
1.3	ASCII-Code	21
1.4	ISO-Austauschtabelle	21
1.5	PC-8 Zeichensatz	22
1.6	Zeichensatz für Windows 3.x	23
1.7	ISO-8859 Latin 1(ECMA-94 Latin 1) Zeichensatz	24
1.8	nationale ISO8859-Varianten	24
1.9	UNICODE Version 1.0, Character Blocks 0000-00FF	27
1.10	Weitere Zeichenbereiche	28
1.11	UNICODE to Adobe Standard Mappings	30
1.12	The UNICODE to SGML (ISO DIS 6862.2) Mappings	31
1.13	UNICODE to Macintosh Mappings	32
1.14	Analyse typischer Computeranwendungen auf ihre Instruktionstypen hin	44
1.15	Von CISC zu RISC	47
1.16	Unterscheidungsmerkmale CISC/RISC	48
1.17	RISC-CPU's im Vergleich zu Intel 80x86-CPU's	51
1.18	64 Bit RISC-CPU's	52
1.19	PC-Bussysteme und Durchsatzraten	52
1.20	RISC PC-CPU's: PowerPC (Apple und IBM)	52
1.21	CISC PC-CPU's: i80x86	53
1.22	CISC PC-CPU's: i80x86 (Forts.)	54
1.23	Marktallianzen im RISC-Bereich	57
1.24	Anzahl der Register-Fenster und Integer-Zyklen pro Anweisung	76
1.25	„floating point“-Zyklen pro Anweisung	77

Kapitel 1

Rechnerarchitekturen

Vom (mechanischen) Spezialgerät zum Universalrechner

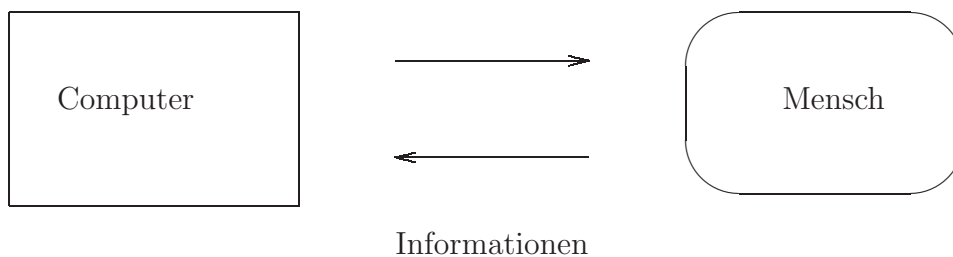


Im Gegensatz

- zur mechanischen Kurbel-Rechenmaschine,
- zur Schreibmaschine,
- zum Heizungsthermostat,
- zur Programmautomatik einer Waschmaschine


ist ein *Computer* ein universell einsetzbares Gerät zur Verarbeitung von Daten (Rechnen, Datenverarbeitung (DVA), Bereitstellung von Informationen). Diese Universalität wird dadurch erreicht, daß

- die Informationen einheitlich als binäre Daten (0/1-Informationen, Spannung da/nicht da) codiert werden (Ein-/Ausgabe),
- nur kurzzeitig verfügbare Daten in ihrer binären Codierung zwischengespeichert werden (Speicher)

und eine *universelle* Binärdatenverarbeitungseinheit durch *Umschaltung* für fast alle denk- und lösbaren Informationsverarbeitungsaufgaben eingesetzt werden kann. Natürlich wird in der folgenden Abbildung keine volle Uni-

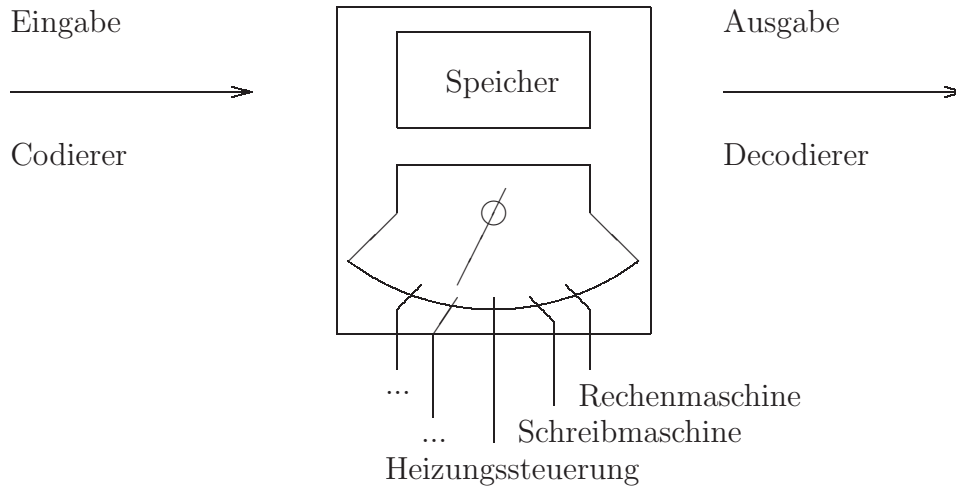


versalität erreicht; lediglich eine durch Schalterstellung definierbare *1 aus N* Spezialauswahl ist realisiert. Sieht man jedoch eine große Anzahl von die Daten nur gering ändernden *Spezialmaschinen*, sogenannte *Primitivbefehle* oder *Maschinenbefehle* vor, und baut aus *sequentieller* Aneinanderreihung solcher Befehle den gewünschten Effekt nach und nach auf, so ist die erstrebte Universalität erreicht. Erkennt man nun schließlich, daß die benötigten

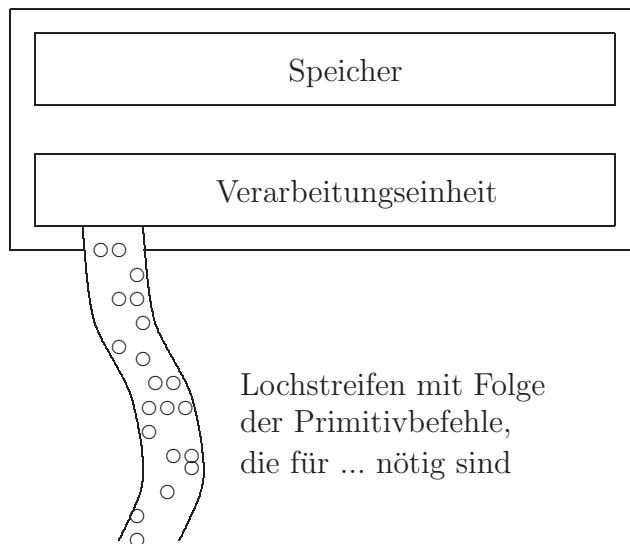

Sequenzen von Primitivbefehlen auch nur eine spezielle Art von Information sind, die deshalb — wie die Ein- und Ausgabedaten — ebenfalls codiert

im Speicher abgelegt werden können, so haben wir den prinzipiellen Aufbau eines Computers entwickelt:

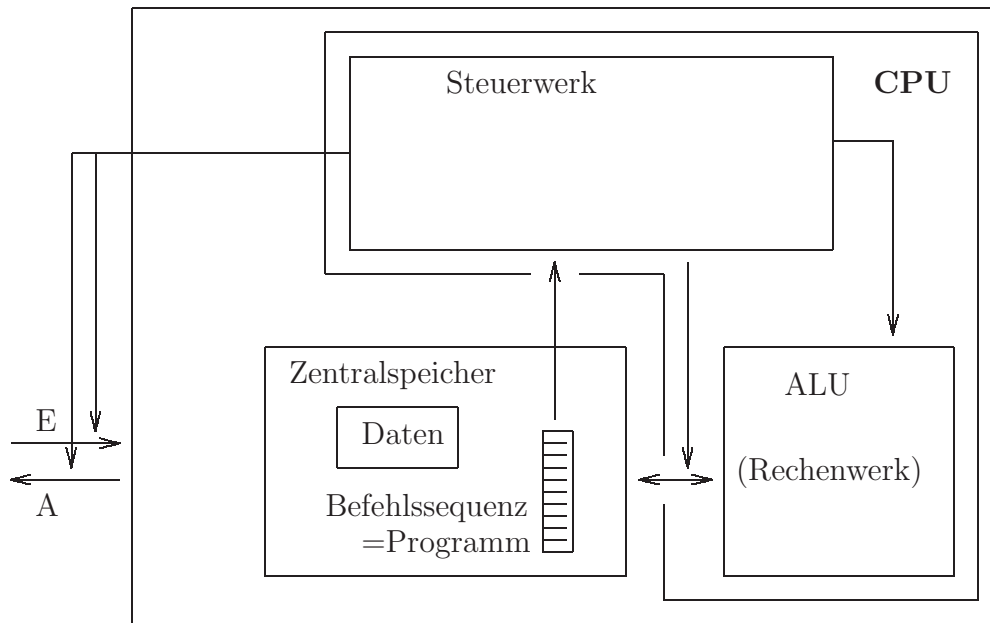

Um beliebige Programme in den *Computer* hineinzubekommen und dann ablaufen lassen zu können, ist ein Verwaltungsprogramm, das *Betriebssystem* nötig, das den Computer erst benutzbar macht. Dies ist entweder in nicht-flüchtigem Speicher (ROM = *read only memory*, Inhalt bleibt auch in ausgeschaltetem Zustand erhalten) fest eingebaut oder wird von einer Festplatte, einem Magnetband, ... mit Hilfe des im ROM fest eingebauten *Urladers* oder *Monitorprogramms* geladen.

Aufgabe 1.1 Diskutieren Sie die Vor- und Nachteile eines Betriebssystems im ROM und eines von Platte geladenen Betriebssystems.

Tabelle 1.1: Zeittafel zur Entwicklung der Computertechnik

1833	CHARLES BABBAGE (1792-1871), Professor an der Universität Cambridge (Großbritannien), entwirft und baut einen programmgesteuerten mechanischen Rechenautomaten, die <i>Analytical engine</i> . Sie enthält ein 4-Spezies-Rechenwerk, 1000 Zahlenspeicher, Lochkartensteuerung und Ergebnisdrukwerk (nicht vollendet).
1941	Vorführung des ersten arbeitsfähigen programmgesteuerten Rechenautomaten ZUSE Z3 in Relaisstechnik durch KONRAD ZUSE (geb. 1910)
1944	Inbetriebnahme des programmgesteuerten elektromechanischen Rechenautomaten Mark 1 von HOWARD H. AIKEN (1900-1973).
1944/46	Formulierung der Prinzipien des <i>von-Neumann-Computers</i> (JOHN VON NEUMANN (1903-1975). Realisiert erstmals mit der EDVAC (1952/53)
1946	Inbetriebnahme des ENIAC, des ersten Computers mit Elektronenröhren durch JOHN P. ECKERT (geb. 1919) und JOHN W. MAUCHLEY (1907-1980). Beginn der Epoche der elektronischen Computer.
1951	Beginn der Serienproduktion elektronischer Computer mit der Anlage UNIVAC I der Firma Remington Rand. Beginn der 2. Computergeneration.
1955	Erster Computer mit Transistoren: TRADIC (Bell. Labor.)
um 1965	Computer-Familie IBM/360. Beginn der 3. Computergeneration. Der Begriff <i>Rechnerarchitektur</i> wird erstmals verwendet.
um 1965	Minirechner PDP-8 (Digital Equipment Corp.). Kleinere Rechner entstehen neben den Mainframes.
1969	Pilotprojekt Weitverkehrsrechnernetz ARPANET (USA) in Betrieb genommen.
1971	4-Bit-Mikroprozessoren i4004 der Firma INTEL Corp. Beginn der Mikroprozessorrära. Rascher Übergang zu 8-Bit-Mikroprozessoren.
1975-1980	Personalcomputer auf Mikroprozessorbasis und die Software dafür werden zu Massenartikeln. Beginn der 4. Computergeneration.
um 1978	Erste Installationen lokaler Rechnernetze.
1978-1980	16-Bit-Mikroprozessoren kommen auf den Markt.
1979	Standardvorschlag der ISO » <i>Reference model of open system interconnections</i> « für Rechnernetze.
1981-1985	Personalcomputer mit 16-Bit-Mikroprozessoren werden marktbestimmend; insbesondere PC XT und AT von IBM und Kompatible dazu sowie das Betriebssystem MS-DOS der Firma Microsoft.
ab 1988	Personalcomputer mit 32-Bit-Mikroprozessoren kommen auf den Markt und lösen im Verlauf einiger Jahre die 16-Bit-Systeme ab.
ab 1996	Workstations mit 64-Bit-Mikroprozessoren

Quelle: D.Werner (Hrsg.): Taschenbuch der Informatik; Fachbuchverlag Leipzig, 1995

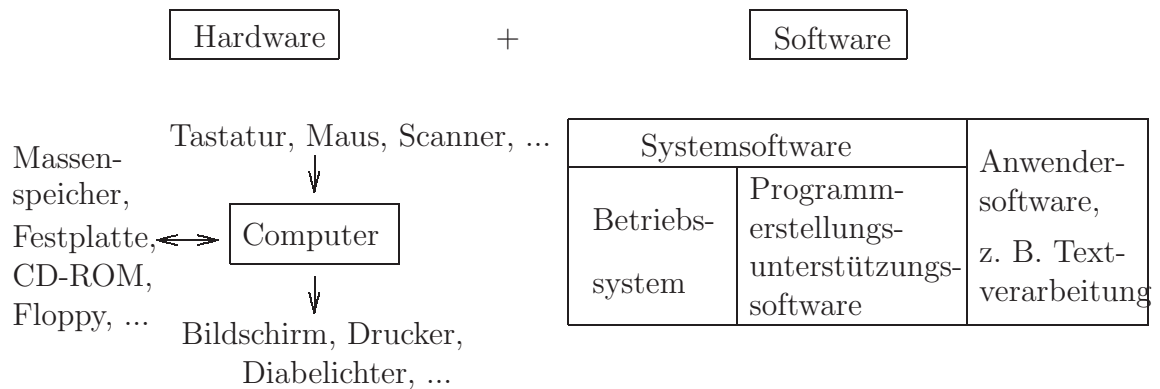


Abbildung 1.1: Computersystem

Das BIOS

Das BIOS (= Basic Input Output System) ist der in Intel-basierten Computersystemen im ROM vorhandene Betriebssystemteil, der eng mit dem Motherboard des Rechners verbunden ist:

- BIOS: <http://www.qvctc.commnet.edu/classes/csc277/bios.html>
- Der PC-Bootvorgang: <http://www.qvctc.commnet.edu/classes/csc277/boot.html>
- Motherboards und BIOS: <http://www.abios.com/>
- BIOS-Versionen: etwa in <http://www.heise.de/newsticker/data/jow-19.05.01-000/> ...

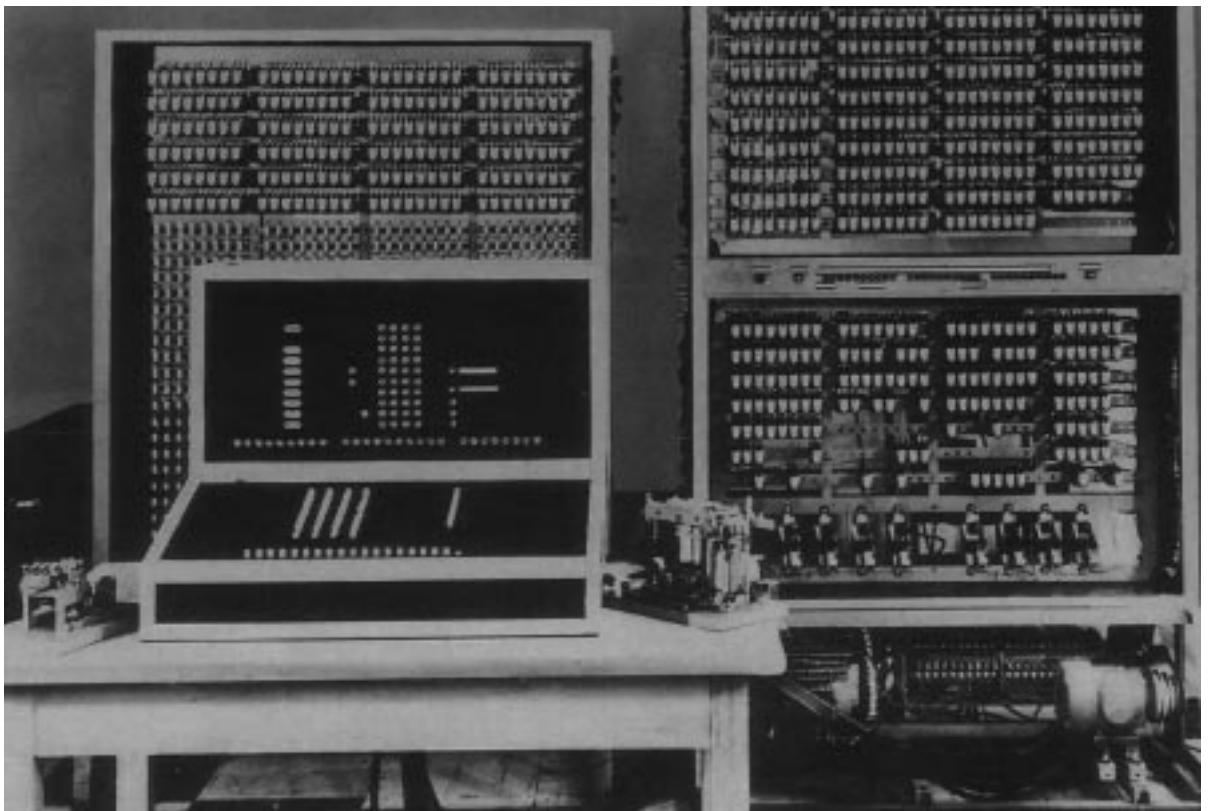


Abbildung 1.2: Der ZUSE Z3 von Konrad Zuse

Das BIOS-Setup

Das BIOS-Setup erlaubt das Einstellen der Systemkonfiguration:

- Setzen von Datum und Uhrzeit
- (früher:) Einstellung der Festplattengeometrie
- Auswahl der Bootdevices (Platte, Diskette, CDROM, ...)
- Auswahl der Reihenfolge der Bootdevices
- Konfiguration der Schnittstellen (parallele/serielle/...)
- Auswahl der Prozessorgeschwindigkeit
- Konfiguration des Stromsparmmodus (für Notebooks)
- Konfiguration des Powermanagements
- Vereinbarung von Systempasswörtern
- ...


Festplatten-Partitionierung


Für einige Zwecke sollte man eine Festplatte in mehrere „logische“ Festplatten unterteilen; sie sieht dann dem Betriebssystem gegenüber wie mehrere („physikalisch“ vorhandene) Festplatten aus:

- „Vorspiegelung“ mehrerer kleinerer Festplatten, wenn die Gesamtkapazität sonst für das Betriebssystem/Dateisystem unbrauchbar groß ist (FAT16-Dateisysteme konnten zum Beispiel nur maximal 2 GB groß sein).
- Gleichzeitige Installierung mehrerer Betriebssysteme auf einer Festplatte.
- Logische Trennung der Bereiche einer Platte, die zum Beispiel das Betriebssystem (inklusive Swapping-Bereich), die Anwenderprogramme und die Datenbereiche der einzelnen Benutzer (bei Terminalservern) enthalten.
- Logische Trennung von Bereichen für das Betriebssystem, für die Loggingdatenbereiche des Betriebssystems, Temporärbereiche (wie zum Beispiel 800 MB für das Image einer CD bzw. 5 GB für ein DVD-Image), ...
- Anlegen einer gemeinsamen Daten-Partition (zum Beispiel FAT) zum Datenaustausch zwischen verschiedenen installierten Betriebssystemen.
- Anlegen einer dediziert nur zum Swapping benutzten Partition.
- Einrichten einer temporären Scratch-Partition.
- ...

Man nennt solche „logischen“ Festplatten *Partitionen*. Eine Festplatte wird für die genannten Zwecke *partitioniert*.




Partitionen:

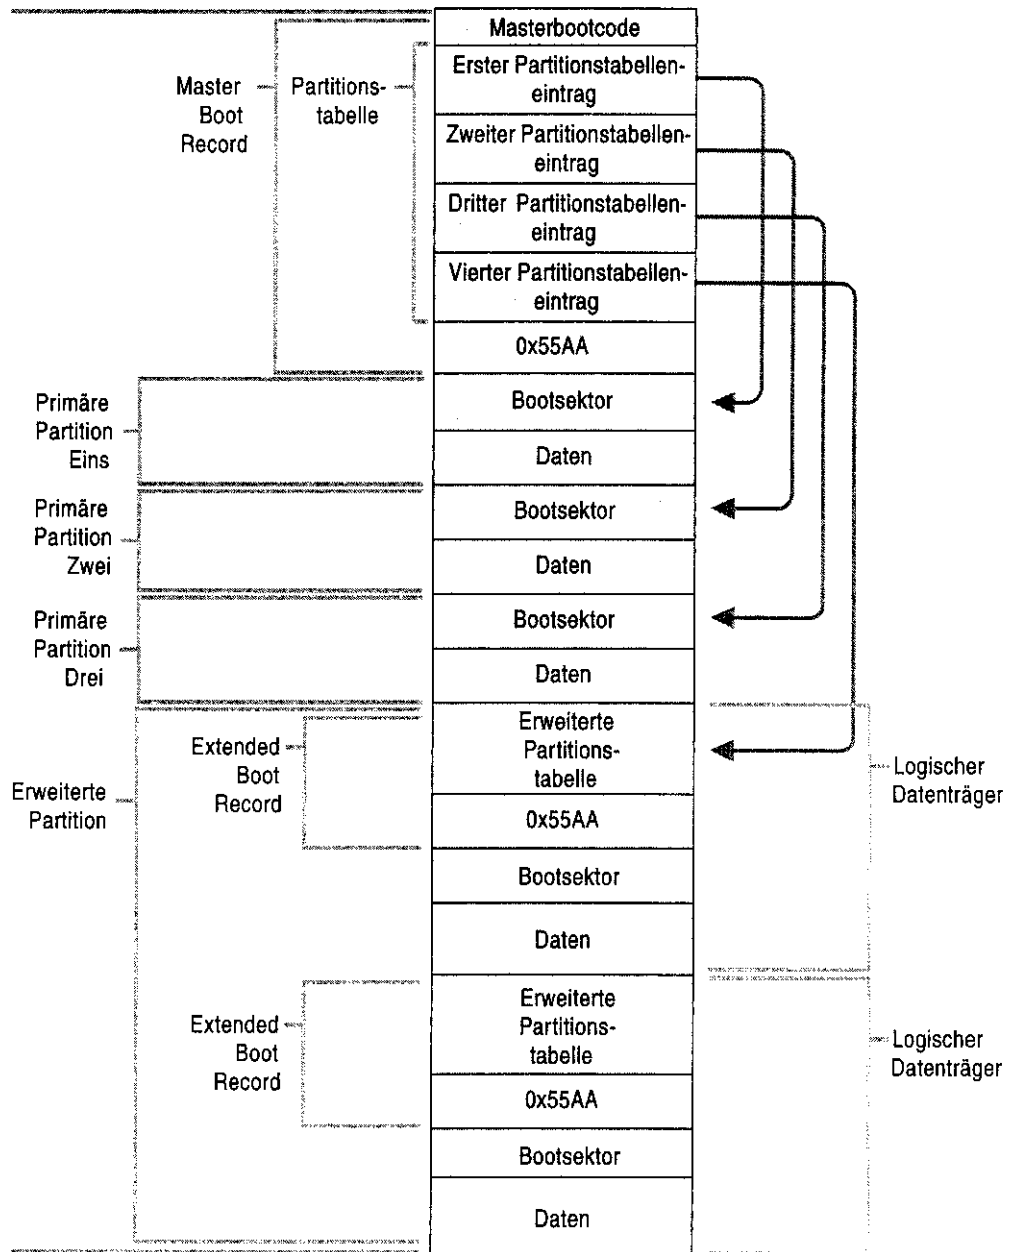

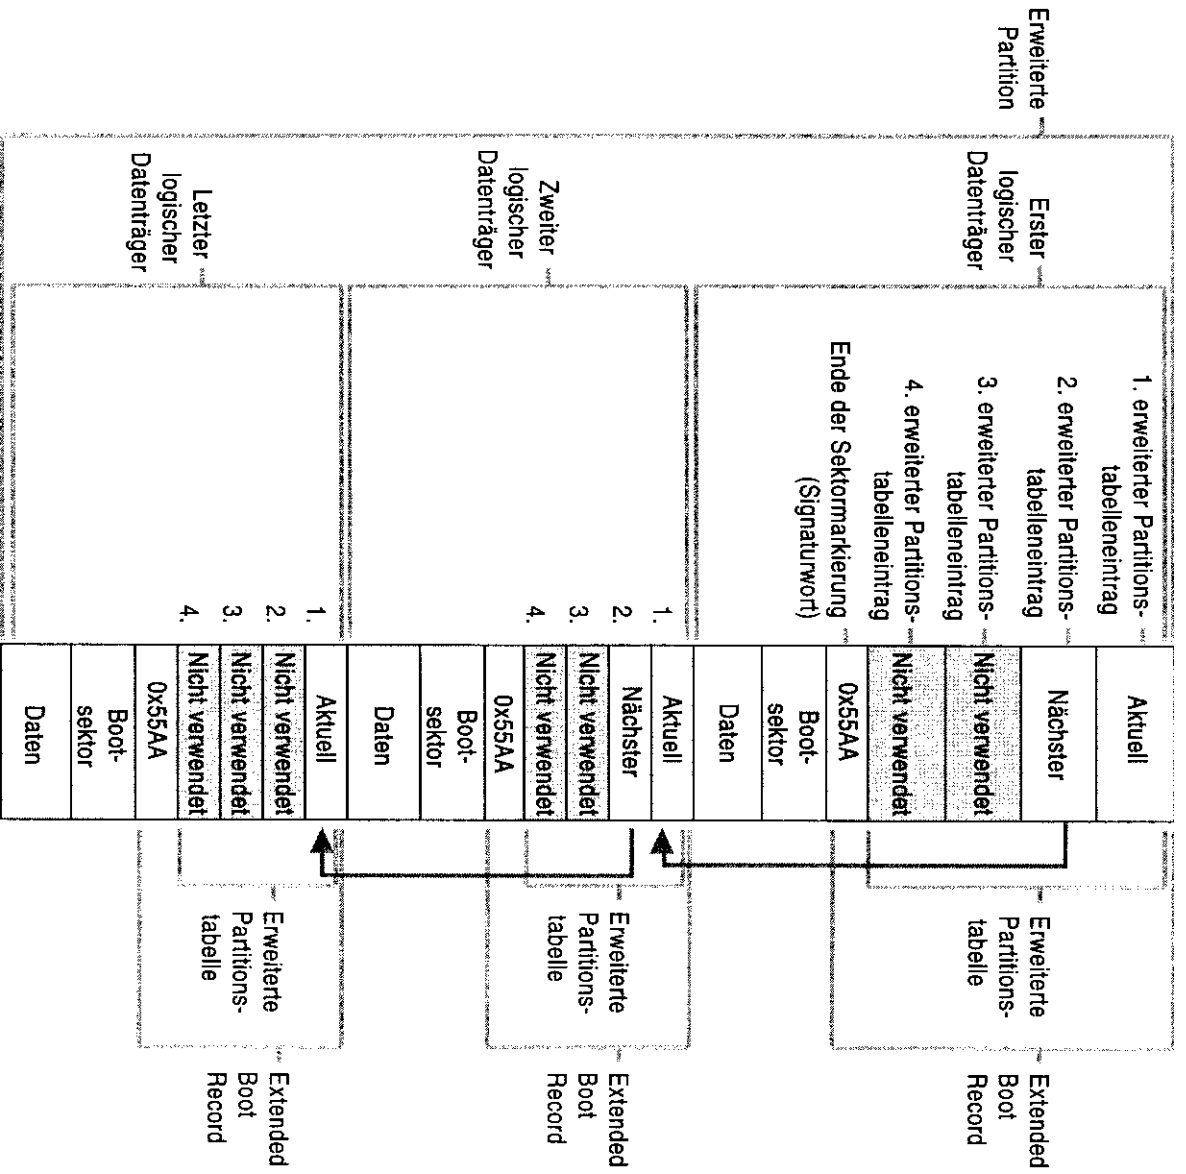


```
boot.ini

[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(5)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(5)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional"
/fastdetect
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT="Microsoft Windows 2000 Professional"
/fastdetect
```

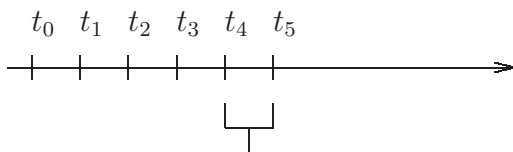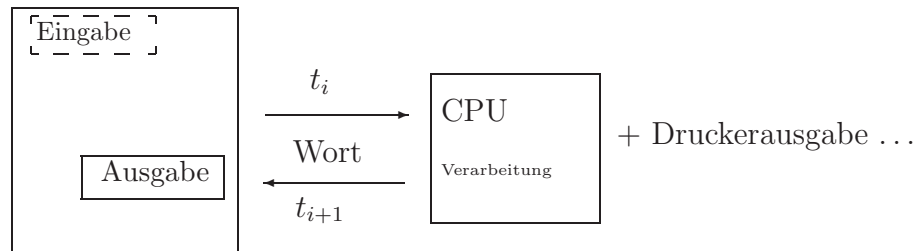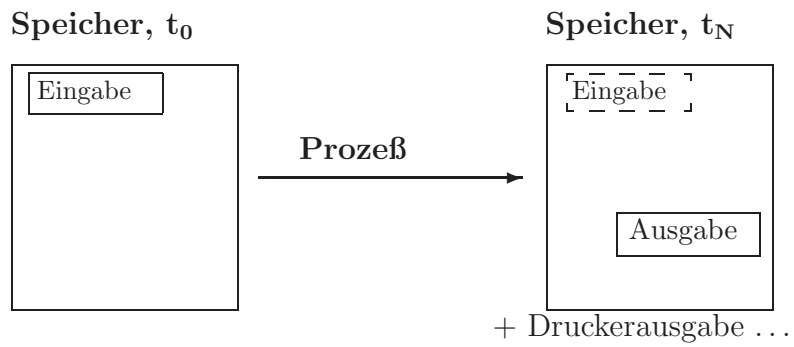

Machinenzykluszahl heute:
typisch

$$\frac{1}{100 \text{ MHz}} = \frac{1}{100 \cdot 10^6 \text{ s}^{-1}} = 10 \cdot 10^{-9} \text{ s} = 10 \text{ ns}$$

1.1 Der von-Neumann-Rechner

Die Geschichte der Computerentwicklung

Tabelle 1.2: Merkmale der 1. bis 3. Computergeneration

	1. Generation ab 1951	2. Generation ab 1960	3. Generation ab 1965
Basiselement	Elektronenröhre	Flächentransistor	integrierter Schaltkreis
Arbeitsspeicher	Magnettrommel-, Umlaufspeicher	Ferritkernspeicher	Mikroferritkernspeicher
Externe Speicher	keine	Magnetbandspeicher, -trommelspeicher	Magnetband-, Wechselplattenspeicher
Ein- und Ausgabegeräte	Lochkarten-, Lochstreifengeräte, elektrische Schreibmaschine	wie 1. Generation sowie Walzendrucker	wie 2. Generation sowie Bildschirmgeräte, Datenfernübertragungsgeräte
Programmierung	Maschinencode, Assemblersprache	Assemblersprache, erste problemorientierte Sprachen, einfache Betriebssysteme	Assemblersprache, universelle Sprachen, komplexe Betriebssysteme
Einsatz als	wissenschaftlich-technische Rechner	wissenschaftlich-technische, kommerzielle und Prozeßrechner	universelle und Prozeßrechner, Einbaurechner

Quelle: D.Werner (Hrsg.): Taschenbuch der Informatik; Fachbuchverlag Leipzig, 1995

Merkmale der 4. Generation (heute):

- VLSI-Schaltkreise
- in wenigen Jahren sich verdoppelnde Rechengeschwindigkeiten, Speichergrößen, Übertragungsgeschwindigkeiten (→ in 4 Jahren ist ein Computersystem „total“ veraltet)
- Software-Entwicklungskosten höher als Hardwarekosten; wegen der schnellen Hardware-Innovationszyklen sind meist „nur“ noch portable Software-Produkte schnell genug verfügbar (UNIX, T_EX, ...)
- GUI's = *graphical user interfaces*
- Computer werden immer mehr zu IT-Geräten (Datennetzwerke)
- Laserdrucker, fotorealistischer Druck, Scanner mit 24Bit Farbtiefe

5. Generation: Für nach 2000 angestrebte Merkmale:

- natürlichsprachiger Umgang mit Computern
 - Handschrift
 - Sprache
- Multimedia, Telekonferenzen, Unterhaltung, Teleshopping, T-online, WWW, Heimarbeitsplätze, Fernkurse
- Methoden der Künstlichen Intelligenz (KI)
 - Zeichen-, Bild-, Sprach-, Schrift-, Bewegungserkennung
 - simultane automatische Sprachübersetzung
 - Wissensverarbeitung (automatische Krankheitsdiagnose, ...)
 - Nutzeridentifizierung durch Iris-Mustererkennung ...

Blockschaltbild eines Computers

Ein von-Neumann-Rechner ist durch folgende Merkmale gekennzeichnet:

Prinzipien:

1. **Computerbestandteile:** CPU (= Rechenwerk und Steuerwerk), Speicher, Ein- und Ausgabewerk, Bussystem.

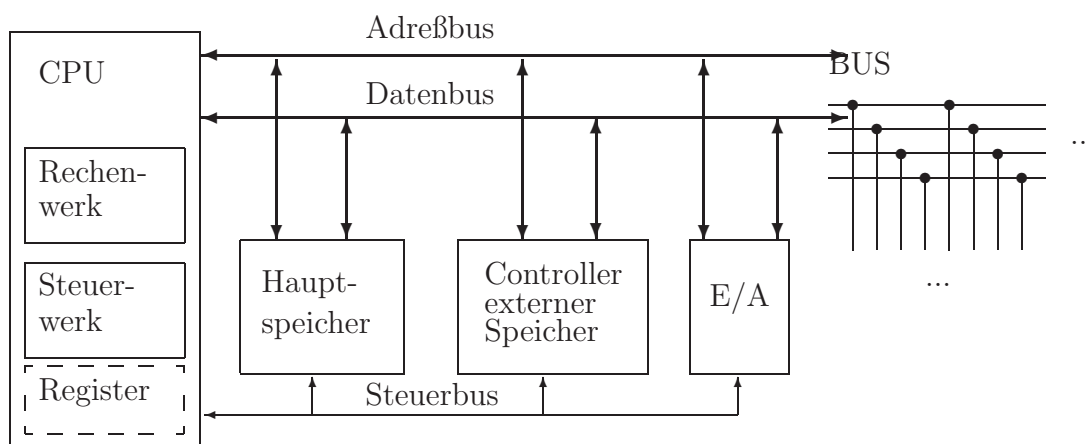


Abbildung 1.3: Universalrechner im Aufbau

2. **Universalität:** Spezialisierung nur durch von außen eingegebenes Programm.
3. **Programme als Daten:** Eingabedaten, Zwischen- und Endergebnisse sowie Programme werden im selben Speicher abgelegt.
4. **Linearer Speicher:** Der Speicher ist in gleichgroße Zellen, die fortlaufend nummeriert sind, eingeteilt.
5. **Sequentielle Ausführung:** Aufeinanderfolgende Befehle eines Programms werden in aufeinanderfolgenden Speicherzellen abgelegt. Beim Programmablauf wird im allgemeinen der Befehlszähler fortlaufend inkrementiert.
6. **Sprünge:** Sprungbefehle ermöglichen ein Durchbrechen der linearen Ausführungsreihenfolge.

7. **Zusätzliche Primitiva:** Datentransferbefehle, arithmetische Operationen, logische und Vergleichsoperationen, (heute auch: Graphik- und Multimediatele); unmittelbare, direkte, indizierte, relative, ... Adressierung.
8. **Binäre Codierung:** Daten (Befehle, Adressen, Operanden) werden binär codiert. Geeignete Schaltwerke (Decodierer) sorgen für die richtige Entschlüsselung.

Beim geschilderten Computeraufbau stellt sich die Frage, wann welche Systemeinheit welche Bus-Leitungen benutzen darf. Dies wird durch den Controller (CPU oder DMA-Chip) mittels der *Handshake-Steuerbus-Leitungen* gemäß Abbildung 1.4 geregelt.

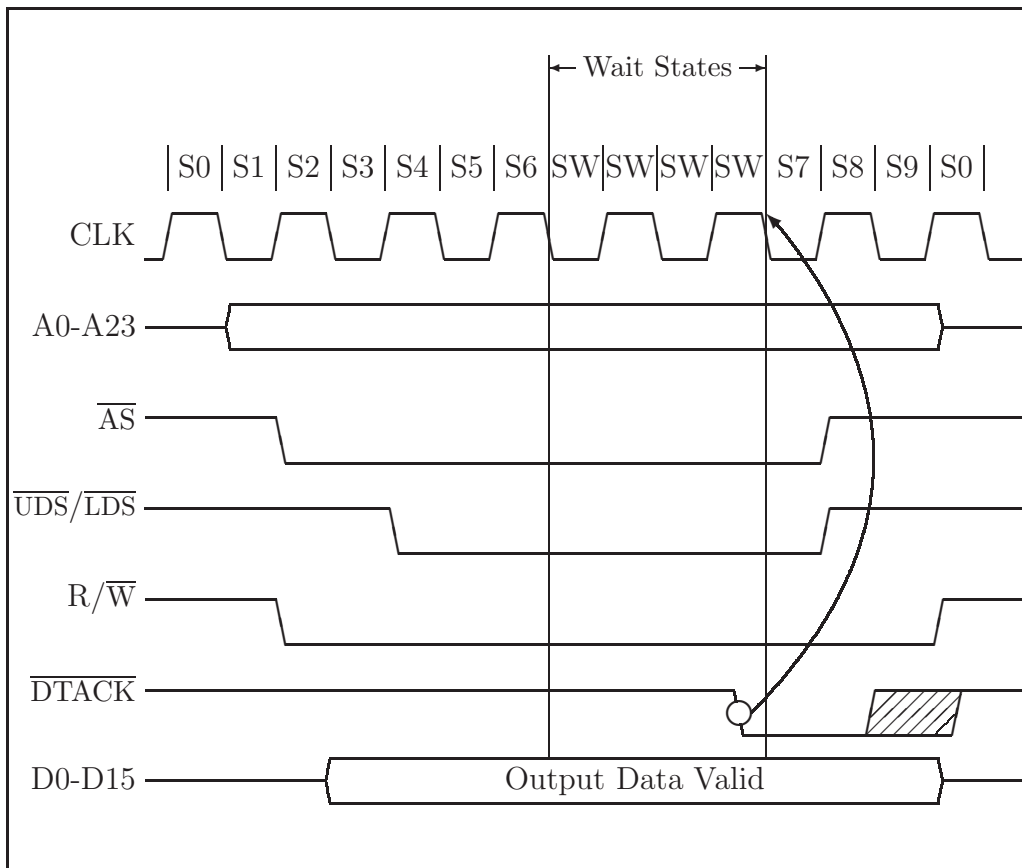


Abbildung 1.4: „circuit switched“ Datentransfer

Aufgabe 1.2 Diskutiere: write Daten von Datenbus D0-D15 in die Speicherzelle mit der auf A0-A23 anliegenden Adresse.

Bemerkungen:

- Signalnamen:

CLK	=	clock
A0-A23	=	address bus
\overline{AS}	=	address strobe
R/ \overline{W}	=	read/write
$\overline{UDS}, \overline{LDS}$	=	upper/lower data strobe
D0-D15	=	data bus
\overline{DTACK}	=	data transfer acknowledge


- strobe = Gültigkeitssignal für z.B. die Daten auf dem Adreßbus


Problem:

- *circuit switched*: Der Bus blockiert, bis die anstehende Operation ausgeführt ist: *wait states*


Alternative:

- *packet switched*: Jeder Datentransfer wird in kleine Pakete zerlegt. Diese werden nacheinander nichtblockierend auf den Bus geschickt. Dadurch kann eine weitere CPU (ein weiterer Thread) schon wieder Daten transferieren, obwohl die erste CPU ihren Transfer noch nicht abgeschlossen hat.

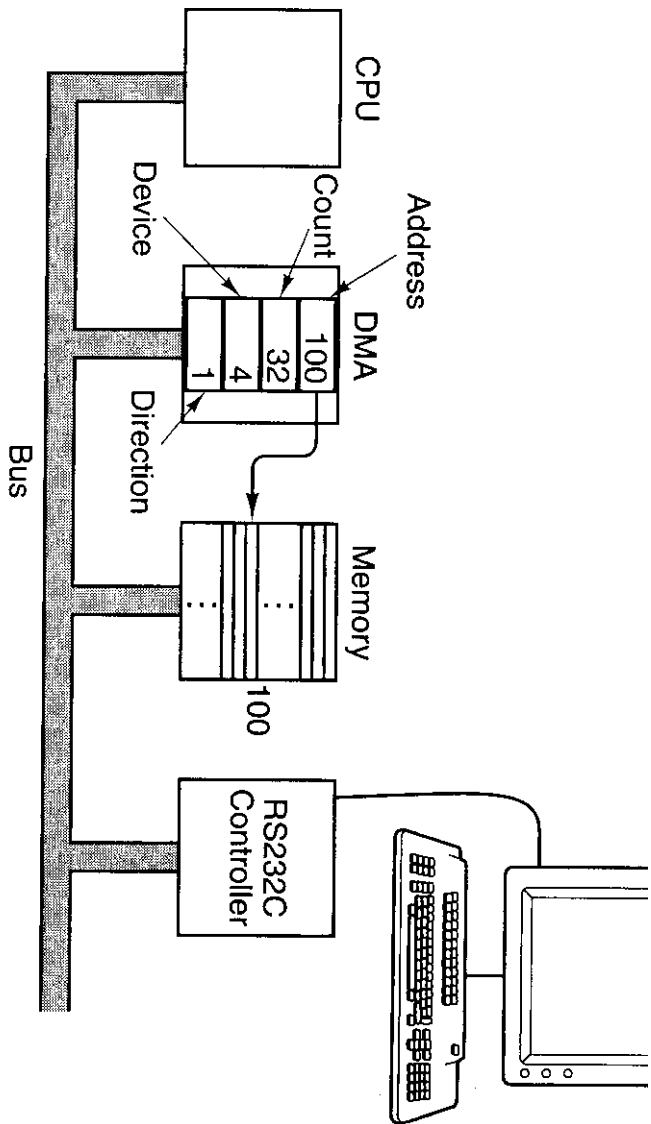

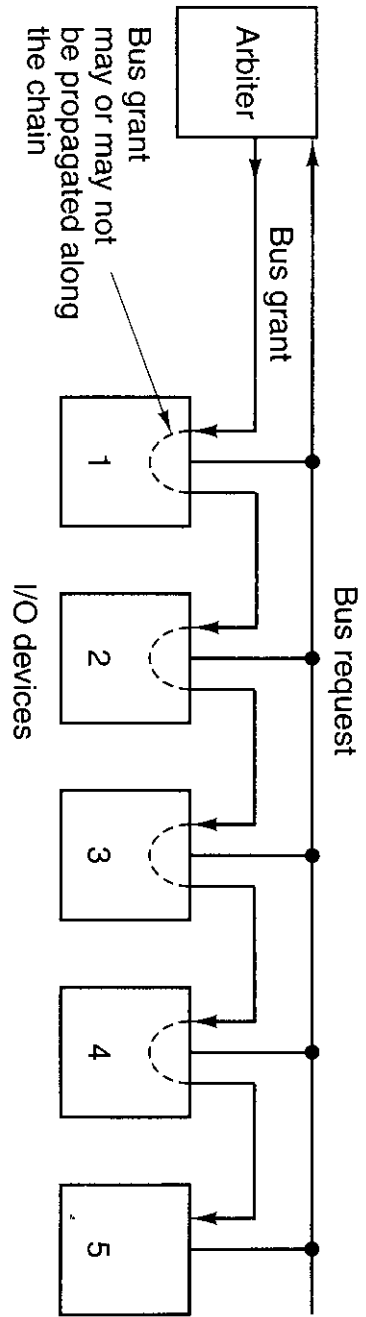

(a)

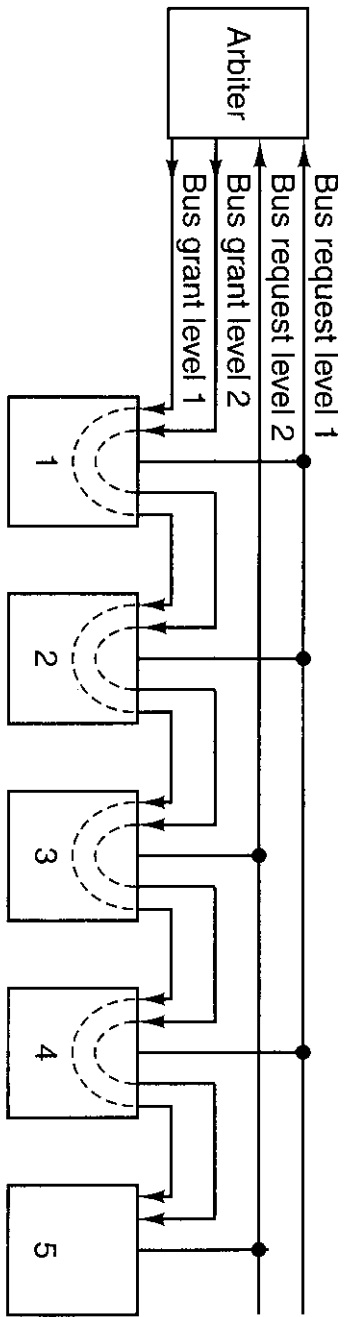

Bemerkung: Speicherinhalte werden je nach „Datentyp“ unterschiedlich interpretiert

Numerische Datentypen:

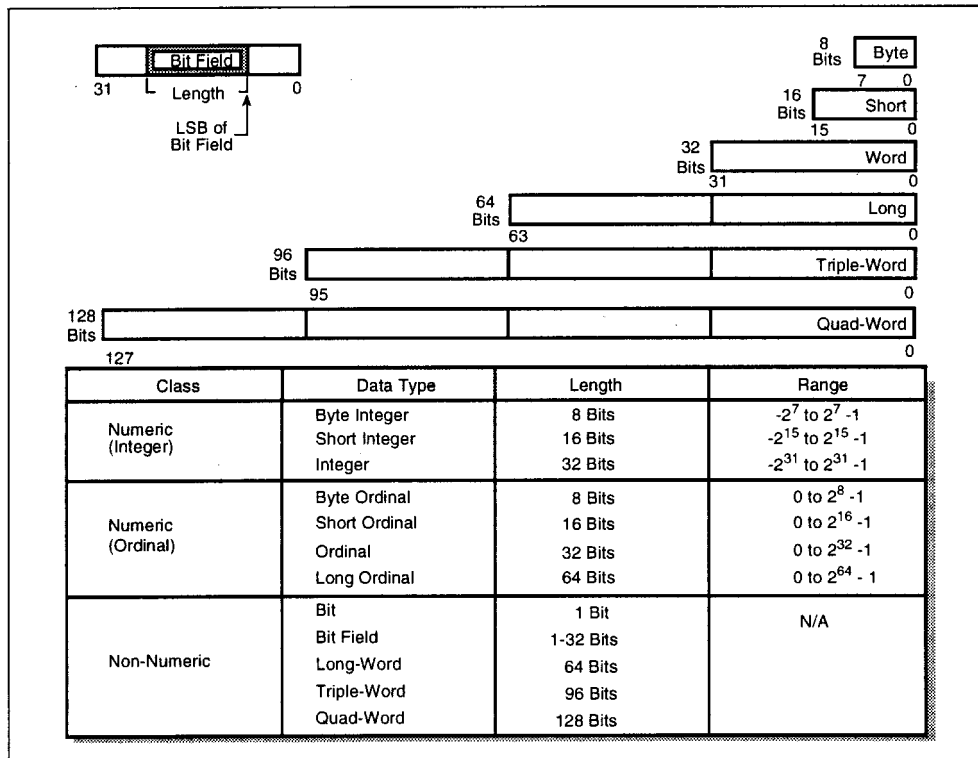


Abbildung 1.5: Datentypen

Nichtnumerische Datentypen:

Der ASCII-Code (*American Standard Code for Information Interchange*) ist auch heute noch Grundlage vieler Zeichencodes.

00	NUL	01	SOH	02	STX	03	ETX	04	EOT	05	ENQ	06	ACK	07	BEL
08	BS	09	HT	0A	NL	0B	VT	0C	NP	0D	CR	0E	SO	0F	SI
10	DLE	11	DC1	12	DC2	13	DC3	14	DC4	15	NAK	16	SYN	17	ETB
18	CAN	19	EM	1A	SUB	1B	ESC	1C	FS	1D	GS	1E	RS	1F	US
20	SP	21	!	22	"	23	#	24	\$	25	%	26	&	27	'
28	(29)	2A	*	2B	+	2C	,	2D	-	2E	.	2F	/
30	0	31	1	32	2	33	3	34	4	35	5	36	6	37	7
38	8	39	9	3A	:	3B	;	3C	<	3D	=	3E	>	3F	?
40	@	41	A	42	B	43	C	44	D	45	E	46	F	47	G
48	H	49	I	4A	J	4B	K	4C	L	4D	M	4E	N	4F	O
50	P	51	Q	52	R	53	S	54	T	55	U	56	V	57	W
58	X	59	Y	5A	Z	5B	[5C	\	5D]	5E	^	5F	-
60	`	61	a	62	b	63	c	64	d	65	e	66	f	67	g
68	h	69	i	6A	j	6B	k	6C	l	6D	m	6E	n	6F	o
70	p	71	q	72	r	73	s	74	t	75	u	76	v	77	w
78	x	79	y	7A	z	7B	{	7C		7D	}	7E	~	7F	DEL

Tabelle 1.3: ASCII-Code

Da sieben Bit, also 128 Zeichen nicht für landesspezifische Sonderzeichen ausreichen, entstanden die landesspezifischen Varianten durch Zeichenersetzung (vgl. Tabelle 1.4).

ISO Nr.	Zeichensatz	Dezimalform												
		ID	35	36	64	91	92	93	94	96	123	124	125	126
6	ANSI ASCII	0U	#	\$	@	[\]	^	`	{		}	~
11	Schweden: Namen	0S	#		É	Ä	Ö	Å	Ü	`	ä	ö	å	ü
10	Schweden	3S	#		@	Ä	Ö	Å	^	`	ä	ö	å	
17	Spanien	2S	£	\$	§	ı	Ñ	ı	^	`	°	ñ	ç	~
69	Frankreich	1F	£	\$	à	°	ç	§	^	μ	é	ù	è	
21	Deutschland	1G	#	\$	§	Ä	Ö	Ü	^	`	ä	ö	ü	ß
4	Großbritannien	1E	£	\$	@	[\]	^	`	{		}	
16	Portugal	4S	#	\$	§	Ã	Ç	Õ	^	`	ã	ç	õ	°
60	Norwegen 1	0D	#	\$	@	Æ	Ø	Å	^	`	æ	ø	å	
61	Norwegen 2	1D	§	\$	@	Æ	Ø	Å	^	`	æ	ø	å	
2	IRV		#		@	[\]	^	`	{		}	
15	Italien	0I	£	\$	§	°	ç	é	^	`	à	ò	è	ì

Tabelle 1.4: ISO-Austauschtabelle

Alternativ wurden acht Bit (256 Zeichen) für landesspezifische Sonderzeichen, mathematische Symbole, graphische Symbole zum Tabellendruck bzw. für Sonderzwecke (Spiele, ...) besetzt, etwa im Industriestandard PC-8 Zeichensatz (Tabelle 1.5)¹.

0	16	32	48	64	80	96	112	128	144	160	176	192	208	224	240
1	17	33	49	65	81	97	113	129	145	161	177	193	209	225	241
2	↑↓	"	2	B	R	b	r	é	Æ	ó	⌈	⌋	⌌	Γ	≥
3	!!	#	3	C	S	c	s	â	ô	ú		⌋	⌌	π	≤
4	¶	\$	4	D	T	d	t	ä	ö	ñ	⌋	⌌	⌍	Σ	
5	♣	§	%	5	E	U	e	u	à	ò	N			σ	
6	♠	&	6	F	V	f	v	â	û	ª				μ	÷
7		'	7	G	W	g	w	ç	ù	º				τ	≈
8	↑	(8	H	X	h	x	ê	ÿ	¿				Φ	°
9	○	↓)	9	I	Y	i	y	ë	Ö				Θ	·
10	→	*	:	J	Z	j	z	è	Û	¬				Ω	·
11	←	+	;	K	[k	{	ï	ç					δ	√
12		,	<	L	\	l		î	£					∞	ⁿ
13	↔	-	=	M]	m	}	ì		í				φ	²
14		.	>	N	^	n	~	Ä	Pt	<<				€	
15		/	?	O	_	o		Å	f	>>				∩	
	31	47	63	79	94	111	127	143	159	175	191	207	223	239	255

Tabelle 1.5: PC-8 Zeichensatz

¹In dieser – wie auch in einigen der folgenden Tabellen – sind leere Codestellen entweder unbesetzt oder wegen Problemen beim Satz der entsprechenden Zeichen in diesem Skript freigelassen worden.

In Windows 3.x wurden jedoch andere Codierungen genutzt (Tabelle 1.6). Der inzwischen verabschiedete Standard der *International Standardization*

NUL			0	@	P	`	p				°	À		à	
0	16	32	48	64	80	96	112	128	144	160	176	192	208	224	240
		!	1	A	Q	a	q		‘	ı	±	Á	Ñ	á	ñ
1	17	33	49	65	81	97	113	129	145	161	177	193	209	225	241
		"	2	B	R	b	r		’	ç	²	Â	Ò	â	ò
2	18	34	50	66	82	98	114	130	146	162	178	194	210	226	242
		#	3	C	S	c	s		£	³	Ã	Ó	ã	ó	
3	19	35	51	67	83	99	115	131	147	163	179	195	211	227	243
		\$	4	D	T	d	t		’	Ä	Ö	ä	ö		
4	20	36	52	68	84	100	116	132	148	164	180	196	212	228	244
		%	5	E	U	e	u			μ	Å	Ö	å	õ	
5	21	37	53	69	85	101	117	133	149	165	181	197	213	229	245
		&	6	F	V	f	v			¶	Æ	Ö	æ	ö	
6	22	38	54	70	86	102	118	134	150	166	182	198	214	230	246
BEL		/	7	G	W	g	w		§	·	Ç	×	ç	÷	
7	23	39	55	71	87	103	119	135	151	167	183	199	215	231	247
BS		(8	H	X	h	x		¨		È	Ø	è	ø	
8	24	40	56	72	88	104	120	136	152	168	184	200	216	232	248
HT)	9	I	Y	i	y		©	¹	É	Û	é	ù	
9	25	41	57	73	89	105	121	137	153	169	185	201	217	233	249
LF		*	:	J	Z	j	z		ª	º	Ê	Û	ê	ú	
10	26	42	58	74	90	106	122	138	154	170	186	202	218	234	250
VT	ESC	+	;	K	[k	{		«	»	Ë	Ü	ë	û	
11	27	43	59	75	91	107	123	139	155	171	187	203	219	235	251
FF		,	<	L	\	l			¬	¼	Ï	Û	ì	ü	
12	28	44	60	76	92	108	124	140	156	172	188	204	220	236	252
CR		-	=	M]	m	}		-	½	Í	Ý	í	ý	
13	29	45	61	77	93	109	125	141	157	173	189	205	221	237	253
SO		.	>	N	^	n	~			¾	Î		î		
14	30	46	62	78	94	110	126	142	158	174	190	206	222	238	254
SI		/	?	O	-	o			-	ı	Ï	ß	ï	ÿ	
15	31	47	63	79	95	111	127	143	159	175	191	207	223	239	255

Tabelle 1.6: Zeichensatz für Windows 3.x

Organisation (ISO), der ISO-8859 Latin 1 (ECMA-94 Latin 1) Zeichensatz (Tabelle 1.7) setzte sich insbesondere bei Workstations und neueren Hard- und Softwareprodukten durch. Neben der Latin-1 Version existieren auch noch einige andere nationale Sonderformen des ISO 8859 Codes (vgl. Tabelle 1.8).

0	16	32	48	64	80	96	112	128	144	160	176	192	208	224	240
1	17	33	49	65	81	97	113	129	145	161	177	193	209	225	241
2	18	34	50	66	81	98	114	130	146	162	178	194	210	226	242
3	19	35	51	67	82	99	115	131	147	163	179	195	211	227	243
4	20	36	52	68	83	100	116	132	148	164	180	196	212	228	244
5	21	37	53	69	84	101	117	133	149	165	181	197	213	229	245
6	22	38	54	70	85	102	118	134	150	166	182	198	214	230	246
7	23	39	55	71	86	103	119	135	151	167	183	199	215	231	247
8	24	40	56	72	87	104	120	136	152	168	184	200	216	232	248
9	25	41	57	73	88	105	121	137	153	169	185	201	217	233	249
10	26	42	58	74	89	106	122	138	154	170	186	202	218	234	250
11	27	43	59	75	90	107	123	139	155	171	187	203	219	235	251
12	28	44	60	76	91	108	124	140	156	172	188	204	220	236	252
13	29	45	61	77	92	109	125	141	157	173	189	205	221	237	253
14	30	46	62	78	93	110	126	142	158	174	190	206	222	238	254
15	31	47	63	79	94	111	127	143	159	175	191	207	223	239	255


Tabelle 1.7: ISO-8859 Latin 1 (ECMA-94 Latin 1) Zeichensatz

Code Set	Name	Coverage	Approved
8859-1	Latin-1	western Europe	15 February 1987
8859-2	Latin-2	eastern Europe	15 February 1987
8859-3	Latin-3	Maltese, Catalan, Galician, Esperanto	15 April 1988
8859-4	Latin-4	Baltic and Nordic region	15 April 1988
8859-5	Cyrillic	Slavic countries	1 December 1988
8859-6	Arabic	Arab countries	15 August 1987
8859-7	Greek	Greece	15 November 1987
8859-8	Hebrew	Israel	1 June 1988
8859-9	Latin-5	8859-1 minus Iceland plus Turkey	15 May 1989

Tabelle 1.8: nationale ISO8859-Varianten

Eine weltweite Anwendbarkeit eines Zeichencodes kann erreicht werden, falls 16 Bit für die Codierung zur Verfügung stehen: *UNICODE*, der in neuen Programmiersprachen wie etwa *JAVA* schon benutzt wird.

Statistik der Version 1.0

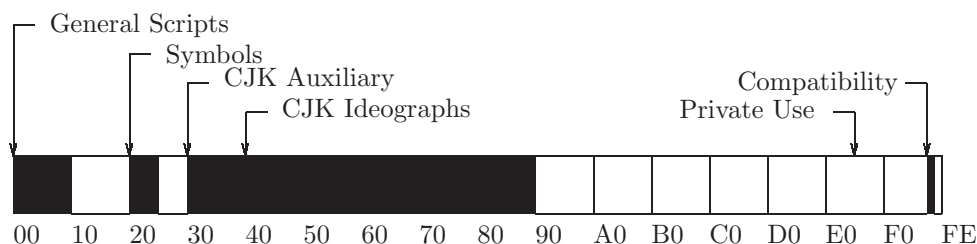

■ Allocated □ Reserved □ Private Use

CJK = Chinese, Japanese, Korean

Abbildung 1.6: Verteilung UNICODE

Die folgende Tabelle zeigt die Anteile des gesamten im UNICODE zur Verfügung stehenden Platzes, die verschiedenen Schrifttypen in der Version 1.0 bereits zugeteilt wurden:

	<i>Allocated</i>	<i>Unassigned</i>	<i>% Assigend</i>	
General	2336	5856	29%	
Symbols	1290	2806	31%	
CJK symbols	763	261	75%	
Hangul	2350	450	84%	
Han Compatibility	268	4	99%	(Volume 2)
Ideographic & other	20733	22275	48%	(Volume 2)
User Space	5632	N/A	N/A	
Compatibility Zone	362	133	73%	
Special	1	13		
FEFF	1	0		
FFFE, FFFF	N/A	2		
<i>Totals</i>	28706 (assigned)			
	+ 5632 (private use)			
	= 34338 (allocated)			
	52%			

Mit noch über 30000 unbenutzten Character Positionen besitzt der UNICODE auch für die Zukunft noch genug Raum für weitere Expansionen.

Die Zukunft des UNICODES

In Zukunft wird der UNICODE Standard um weniger verbreitete und veraltete Schrifttypen erweitert. Schrifttypen dieser Art werden jedoch nicht in ihrer ursprünglichen Form eingebunden, da sich ihr Nutzen schwer einschätzen läßt. So wird bei vielen dieser Schriften eine ausführliche Diskussion nötig sein, bis ein zufriedenstellendes Codierungsschema vorliegt. Die fünf Schriftarten *Ethiopian*, *Burmese*, *Khmer*, *Sinhala* und *Mongolian* werden zum Standard UNICODE hinzugefügt, sobald zuverlässige Informationen über sie vorliegen. Weitere Schriftarten, die für eine mögliche Aufnahme vorgesehen sind, sind

- *Inuktitut/Cree Syllabary*: Das Kommunikationsministerium von Kanada untersucht Standardisierungen von verschiedenen Dialektarten, die von Cree und/oder Inuktitut gesprochen werden und sucht Codierungsschemen.
- *Egyptian Hieroglyphics*: Ein einheitliches Codierungsschema existiert und wird vorangetrieben.
- *Korean Hangul Syllables*: Eventuell werden noch weitere Korean Hangul Dialekte hinzugefügt.

Der Unterschied zwischen der logischen Anordnung von Zeichen und der Anordnung auf dem Bildschirm zeigt die Abbildung 1.7

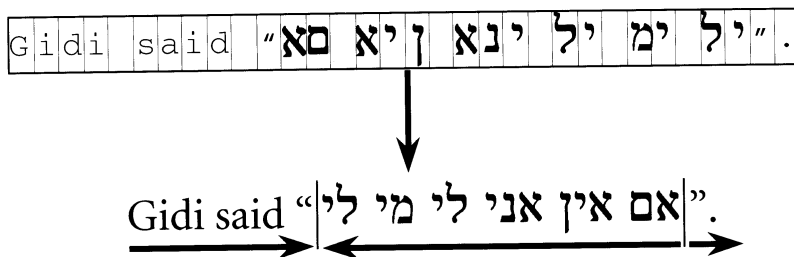


Abbildung 1.7: Bidirectional Ordering

General Scripts

Im *General Scripts*-Bereich des UNICODEs sind alle lateinischen und nicht-ideographischen Schriftzeichen codiert:

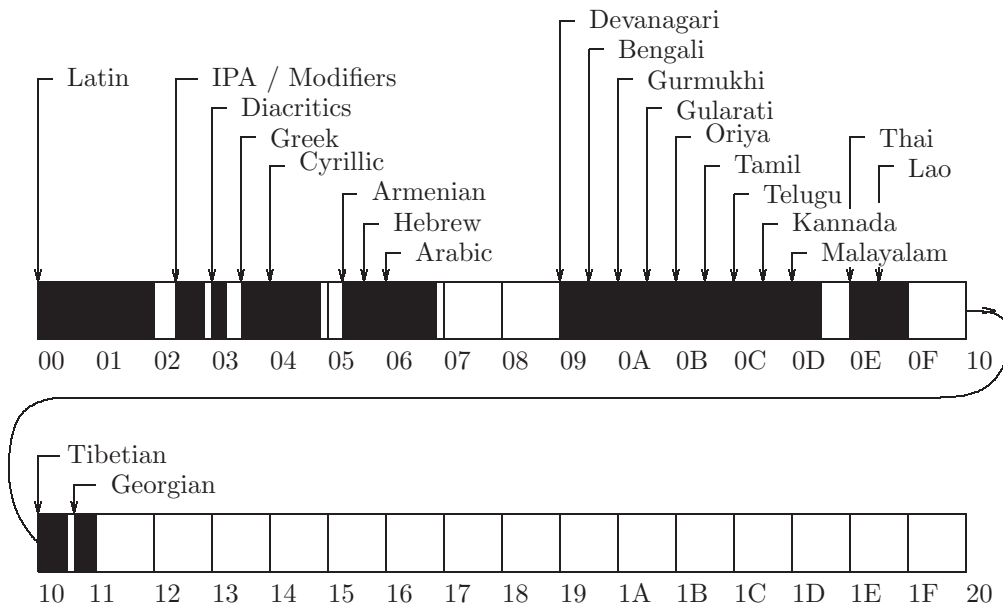


Abbildung 1.8: General Scripts

Control		ASCII						Control		Latin 1					
000	001	002	003	004	005	006	007	008	009	00A	00B	00C	00D	00E	00F
NUL	DLE		0	@	P	'	p	CTRL	CTRL		°	À		à	
SOH	DC1	!	1	A	Q	a	q	CTRL	CTRL	ı	±	Á	Ñ	á	ñ
STX	DC2	"	2	B	R	b	r	CTRL	CTRL		²	Â	Ò	â	ò
ETX	DC3	#	3	C	S	c	s	CTRL	CTRL	£	³	Ã	Ó	ã	ó
EOT	DC4	\$	4	D	T	d	t	CTRL	CTRL		,	Ä	Ô	ä	ô
ENQ	NAK	%	5	E	U	e	u	CTRL	CTRL		μ	Å	Õ	å	õ
ACK	SYN	&	6	F	V	f	v	CTRL	CTRL		¶	Æ	Ö	æ	ö
BEL	ETB	'	7	G	W	g	w	CTRL	CTRL	§	·	Ç	×	ç	÷
BS	CAN	(8	H	X	h	x	CTRL	CTRL	¨	˘	È	Ø	è	ø
HT	EM)	9	I	Y	i	y	CTRL	CTRL	©	˙	É	Ù	é	ù
LF	SUB	*	:	J	Z	j	z	CTRL	CTRL	ª	º	Ê	Ú	ê	ú
VT	ESC	+	;	K	[k	{	CTRL	CTRL	«	»	Ë	Û	ë	û
FF	FS	,	<	L	\	l		CTRL	CTRL	¬	¼	Ì	Ü	ì	ü
CR	GS	-	=	M]	m	}	CTRL	CTRL	-	½	Í	Ý	í	ý
SO	RS	.	>	N	^	n	~	CTRL	CTRL	-	¾	Î		î	
SI	US	/	?	O	_	o	DEL	CTRL	CTRL	-	¿	Ï	ß	ï	ÿ


Tabelle 1.9: UNICODE Version 1.0, Character Blocks 0000-00FF

2000..206F	Zeichen für die Zeichensetzung: ,,:;“„ ...
2070..209F	Subscripts und Superscripts: ^{2,3,4} , ...
20A0..20CF	Währungssymbole: £,\$, ...
20D0..20FF	diakretische Zeichen: ←, →, ...
2100..214F	buchstabenähnliche Zeichen: ℱ, °F, ...
2150..218F	Zahlen: $\frac{1}{3}$, I, VII, ...
2190..21FF	Pfeile: ↑, ↗, ...
2200..22FF	mathematische Sonderzeichen: ∀, ∃, ∈, ...
2300..23FF	verschiedene technische Sonderzeichen: #, ...
2400..243F	Symbole für Control-Zeichen: NUL,ESC, ...
2440..245F	OCR-Zeichen
2460..24FF	eingerahmte alphanumerische Zeichen: ©, ...
2500..257F	Formular- und Diagrammzeichen: †, ‡, , ...
2580..259F	Blockgraphik-Zeichen
25A0..25FF	graphische Symbole
2600..26FF	verschiedene Dingbats
2700..27BF	Zapf-Dingbats
...	
3000..303F	CJK-Symbole
3040..309F	Hiragana
30A0..30FF	Katakana
...	

Tabelle 1.10: Weitere Zeichenbereiche

Der UNICODE stellt weitgehende Kompatibilität zu bestehenden Codes durch (verschobenes) Einfügen oder Bereitstellen von Code-Umwandlungstabellen her: 0000..007F entspricht ASCII. Für andere Codes werden UNICODE-Übersetzungstabellen bereitgestellt, z.B. für UNICODE zu SGML (Tabelle 1.12), UNICODE zu Postscript (Tabelle 1.11) oder UNICODE zu MacIntosh (Tabelle 1.13). Analoge Tabellen gibt es zur Übersetzung von UNICODE zu Microsoft Windows, zu PC Code Page Mappings (Latin, Greek,...), zu EBCDIC Code Page Mappings und weiteren.

Die Notwendigkeit, Control-Codes anderer Codierungen auch verfügbar zu haben, und die Weigerung von Japan und Korea, die vereinheitlichte CJK-Codierung (die mit 19000 statt insgesamt über 31000 Codepositionen ausgekommen wäre) zu akzeptieren, führt zum 32Bit Zeichencode *ISO 10646*, der in seinen ersten 65536 Codes die Zeichen des Unicodes benutzt:

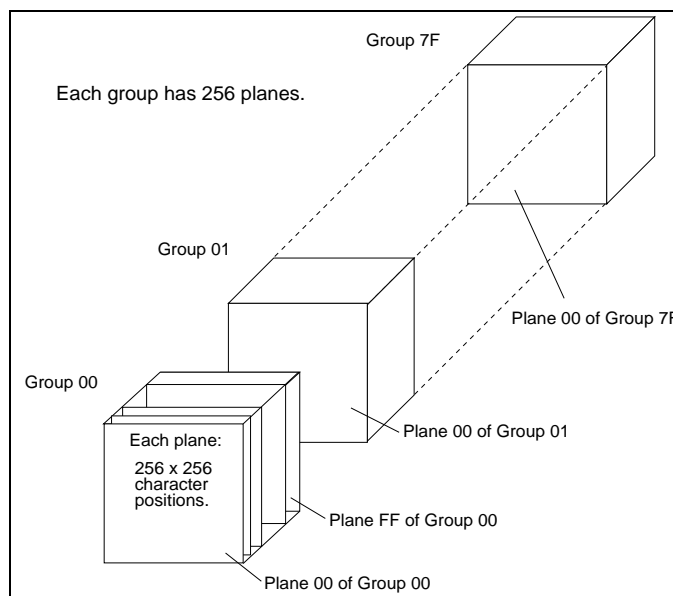

Näheres zum ISO- bzw. Unicode lese man bei

<http://dns.hti.umich.edu/htistaff/pubs/1997/janete.01/>,
<http://www.indigo.ie/egt/standards/iso10646/bmp-today-table.html>,
<http://wwwinfo.cern.ch/asdoc/WWW/publications/ictp99/ictp99N2705.html>

und

<http://www.unicode.org/>

nach. Die nun zur Verfügung stehenden 4294967296 Codes dürften voraussichtlich für eine Codierung auch der ausgefallensten (ausgestorbenen) Schriften ausreichen.

UNIC	ISO Latin1 StdEnc	ZapfDB Symbol	Adobe glyph name	Unicode character name
0020	20	20	space	SPACE
0021	21	21	exclam	ECLAMATION MARK
0022	22	22	quotedbl	QUOTATION MARK
0023	23	23	numbersign	NUMBERSIGN
0024	24	24	dollar	DOLLAR SIGN
0025	25	25	percent	PERCENT SIGN
0026	26	26	ampersand	AMPERSAND
0027	A9		quotesingle	APOSTROPHE-QUOTE
0028	28	28	parenleft	OPENING PARENTHESIS
0029	29	29	parenright	CLOSING PARENTHESIS
002A	2A	2A	asterisk	ASTERISK
002B	2B	2B	plus	PLUS SIGN
002C	2C	2C	comma	COMMA
002D	2D	AD	hyphen	HYPHEN-MINUS
002D		2D	minus	HYPHEN-MINUS
002E	2E	2E	period	PERIOD
002F	2F	2F	slash	SLASH
0030	30	30	zero	DIGIT ZERO
0031	31	31	one	DIGIT ONE
0032	32	32	two	DIGIT TWO
0033	33	33	three	DIGIT THREE
0034	34	34	four	DIGIT FOUR
0035	35	35	five	DIGIT FIVE
0036	36	36	six	DIGIT SIX
0037	37	37	seven	DIGIT SEVEN
0038	38	38	eight	DIGIT EIGHT
0039	39	39	nine	DIGIT NINE
003A	3A	3A	colon	COLON
003B	3B	3B	semicolon	SEMIKOLON

Tabelle 1.11: UNICODE to Adobe Standard Mappings

UNIC	6862.2	SGML	Unicode character name
0021		excl	EXCLAMATION MARK
0023		num	NUMBER SIGN
0024		dollar	DOLLAR SIGN
0025		percent	PERCENT SIGN
0026		amp	AMPERSAND
0027		quot	APOSTROPHE-QUOTE
0028		lpar	OPENING PARENTHESIS
0029		rpar	CLOSING PARENTHESIS
002A		ast	ASTERISK
002B	05.00	plus	PLUS SIGN
002C		comma	COMMA
002D		hyphen	HYPHEN-MINUS
002E		period	PERIOD
002F		sol	SLASH
003A		colon	COLON
003B		semi	SEMICOLON
003C		lt	LESS-THAN SIGN
003D		equals	EQUALS SIGN
003E		gt	GREATER-THAN SIGN
003F		quest	QUESTION MARK
0040		commat	COMMERCIAL AT
005B		lsqb	OPENING SQUARE BRACKET
005C		bsol	BACKSLASH
005D		rsqb	CLOSING SQUARE BRACKET
005E		circ	SPACING CIRCUMFLEX
005F		lowbar	SPACING UNDERSCORE
0060		grave	SPACING GRAVE
007B		lcub	OPENING CURLY BRACKET
007C		verbar	VERTICAL BAR
007D		rcub	CLOSING CURLY BAR
007E		tilde	TILDE
00A0		nbsp	NON-BREAKING SPACE
00A1		iexcl	INVERTED EXCLAMATION MARK
00A2		cent	CENT SIGN
00A3		pound	POUND SIGN

Tabelle 1.12: The UNICODE to SGML (ISO DIS 6862.2) Mappings

UNIC	ROM	SYM	GRK	GK2	HEB	ARB	NAME
0020	20	20	20	20	20/A0	21/A1	SPACE
0021	21	21	21	21	21/A1	21/A1	ECLAMATION MARK
0022	22		22	22	22/A2	22/A2	QUOTATION MARK
0023	23	23	23	23	23/A3	23/A3	NUMBERSIGN
0024	24		24	24	24/A4	24/A4	DOLLAR SIGN
0025	25	25	25	25	25/A5	25	PERCENT SIGN
0026	26	26	26	26	26	26/A6	AMPERSAND
0027	27		27	27	27/A7	27/A7	APOSTROPHE-QUOTE
0028	28	28	28	28	28/A8	28/A8	OPENING PARENTHESIS
0029	29	29	29	29	29/A9	29/A9	CLOSING PARENTHESIS
002A	2A		2A	2A	2A/AA	2A/AA	ASTERISK
002B	2B	2B	2B	2B	2B/AB	2B/AB	PLUS SIGN
002C	2C	2C	2C	2C	2C/AC	2C	COMMA
002D	2D		2D	2D	2D/AD	2D/AD	HYPHEN-MINUS
002E	2E	2E	2E	2E	2E/AE	2E/AE	PERIOD
002F	2F	2F	2F	2F	2F/AF	2F/AF	SLASH
0030	30	30	30	30	30/B0	30	DIGIT ZERO
0031	31	31	31	31	31/B1	31	DIGIT ONE
0032	32	32	32	32	32/B2	32	DIGIT TWO
0033	33	33	33	33	33/B3	33	DIGIT THREE
0034	34	34	34	34	34/B4	34	DIGIT FOUR
0035	35	35	35	35	35/B5	35	DIGIT FIVE
0036	36	36	36	36	36/B6	36	DIGIT SIX
0037	37	37	37	37	37/B7	37	DIGIT SEVEN
0038	38	38	38	38	38/B8	38	DIGIT EIGHT
0039	39	39	39	39	39/B9	39	DIGIT NINE
003A	3A	3A	3A	3A	3A/BA	3A/BA	COLON
003B	3B	3B	3B	3B	3B/BB	3B	SEMICOLON
003C	3C	3C	3C	3C	3C/BC	3C/BC	LESS-THAN SIGN
003D	3D	3D	3D	3D	3D/BD	3D/BD	EQUALS-SIGN
003E	3E	3E	3E	3E	3E/BE	3E/BE	GREATER-THAN SIGN
003F	3F	3F	3F	3F	3F/BF	3F	QUESTION MARK
0040	40		40	40	40	40	COMMERCIAL AT
0041	41		41	41	41	41	LATIN CAPITAL LETTER A
0042	42		42	42	42	42	LATIN CAPITAL LETTER B
0043	43		43	43	43	43	LATIN CAPITAL LETTER C
0044	44		44	44	44	44	LATIN CAPITAL LETTER D
0045	45		45	45	45	45	LATIN CAPITAL LETTER E
0046	46		46	46	46	46	LATIN CAPITAL LETTER F
0047	47		47	47	47	47	LATIN CAPITAL LETTER G
	:						

Tabelle 1.13: UNICODE to Macintosh Mappings

Unicode 4.0.0 kommt mit 1226 neuen Zeichen

128.04.2003 13:56 |

Das **Unicode Konsortium**[1] hat die Major-Version **Unicode 4.0.0**[2] vorgestellt. In der neuen Version wurden 1226 neue Zeichen integriert. Wesentliche Bestandteile von Unicode 4.0 sind neue Symbole für den mathematisch und technischen Bereich, viele individuelle Zeichen wurden zu den Schriftzeichen für Sprachen wie Indisch, Khmer oder Arabisch hinzugefügt. Außerdem wurde das neue Release um die Zeichensätze von Minderheitensprachen wie Limbu, Tai Le oder Osmya angereichert. Auch die sonst oft vernachlässigten historischen Schriften bekamen eine Erweiterung. Damit reagierte das Konsortium auf **Probleme bei vorherigen Unicode-Versionen**[3]. Diese waren nicht zur Formulierung von XML-Tags für einige historische Zeichensätze wie Alt-Mongolisch, Burmesisch oder einige kanadische Indianschriften fähig.

Unicode ist ein System, in dem die Zeichen oder Elemente aller bekannten Schriftkulturen und Zeichensysteme computertauglich festgehalten werden. Durch dieses System wird es möglich, einem Computer "weltweit" zu sagen, welches Zeichen man dargestellt bekommen will. Voraussetzung ist natürlich, dass der Computer beziehungsweise das ausgeführte Programm das Unicode-System unterstützt. Der Unicode-Standard wird von Industriegrößen wie Apple, Hewlett-Packard, IBM, Microsoft, Oracle, SAP oder Sun eingesetzt. Genauere Informationen über die neue Version finden sich in der **Dokumentation zu Unicode 4.0.0**[4] und in der **Unicode Character Database**[5]. (see[6]/c't)

34

URL dieses Artikels:

<http://www.heise.de/newsticker/data/see-28.04.03-002/>

Links in diesem Artikel:

- [1] <http://www.unicode.org/>
- [2] <http://www.unicode.org/versions/Unicode4.0.0/>
- [3] <http://www.heise.de/newsticker/data/hps-18.10.02-000/>
- [4] <http://www.unicode.org/versions/Unicode4.0.0/>
- [5] <http://www.unicode.org/ucd/>
- [6] <mailto:see@ct.heise.de>

Bemerkung: Byteadressierte Computersysteme

Memory Contents for Little and Big Endian Example

ADDRESS	DATA
1000H	12H
1001H	34H
1002H	56H
1003H	78H
1004H	9AH
1005H	BCH
1006H	DEH
1007H	FOH

Abbildung 1.9: Die Bytes im Speicher ...

Access	Example	Register Contents (Little Endian)	Register Contents (Big Endian)
Byte at 1000H	ldob 0x1000, r3	12H	12H
Short at 1002H	ldos 0x1002, r3	7856H	5678H
Word at 1000H	ld 0x1000, r3	78563412H	12345678H
Long-Word at 1000H	ldl 0x1000, r4	78563412H (r4) F0DEBC9AH (r5)	12345678H (r4) 9ABCDEF0H (r5)

Abbildung 1.10: ... und ihre Reihenfolge im Computerwort

Im Inneren der CPU

In einer CPU wurden zunächst

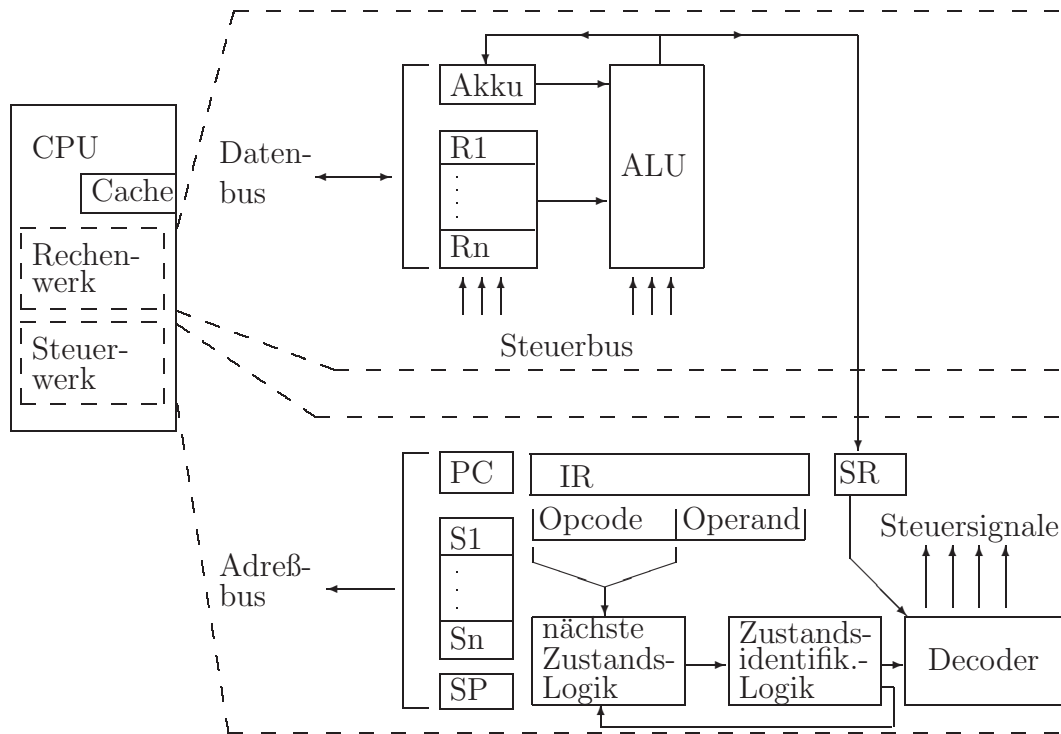


Abbildung 1.11: CPU

die einzelnen Aktionen hardwaremäßig (1 aus N Auswahl der gewünschten Aktion der ALU über CPU-interne Steuerleitungen) realisiert.

Die Maschinenbefehle einer typischen Intel-CPU sind unter

<http://taurus.ubishops.ca/ljensen/asm/intelasm.htm>
inspizierbar.

1.2 Modularer Aufbau von Betriebssystemen

Betriebssysteme haben die folgenden Aufgaben:

- Auftragsverwaltung (Jobs)
- Betriebsmittelverwaltung:
 - Hauptspeicherverwaltung
 - Datenverwaltung
 - E/A-Steuerung
 - Ablaufsteuerung
 - Zugriffskontrolle
 - Ausnahmebehandlung
 - ...

Sie setzen sich dabei modular aus Subsystemen zusammen:

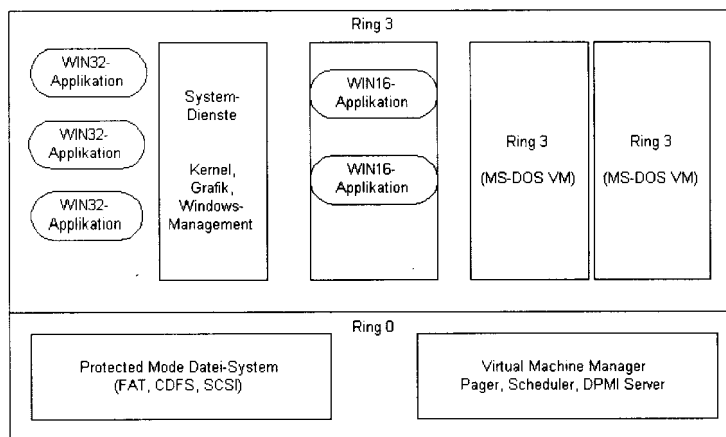


Abbildung 1.12: Windows 95/98

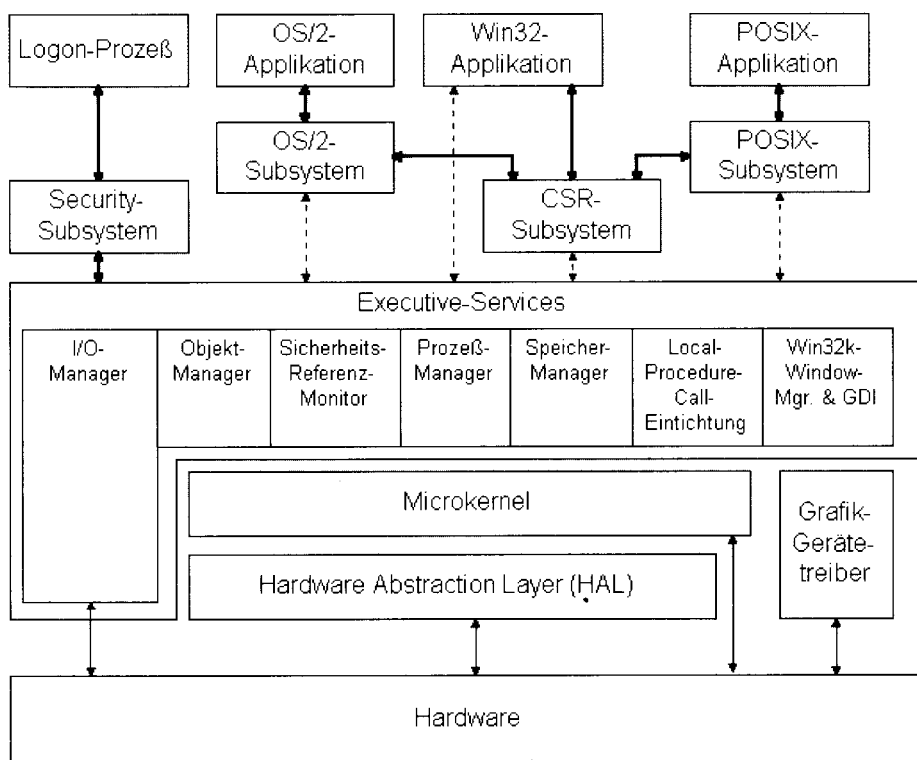


Abbildung 1.13: Windows NT

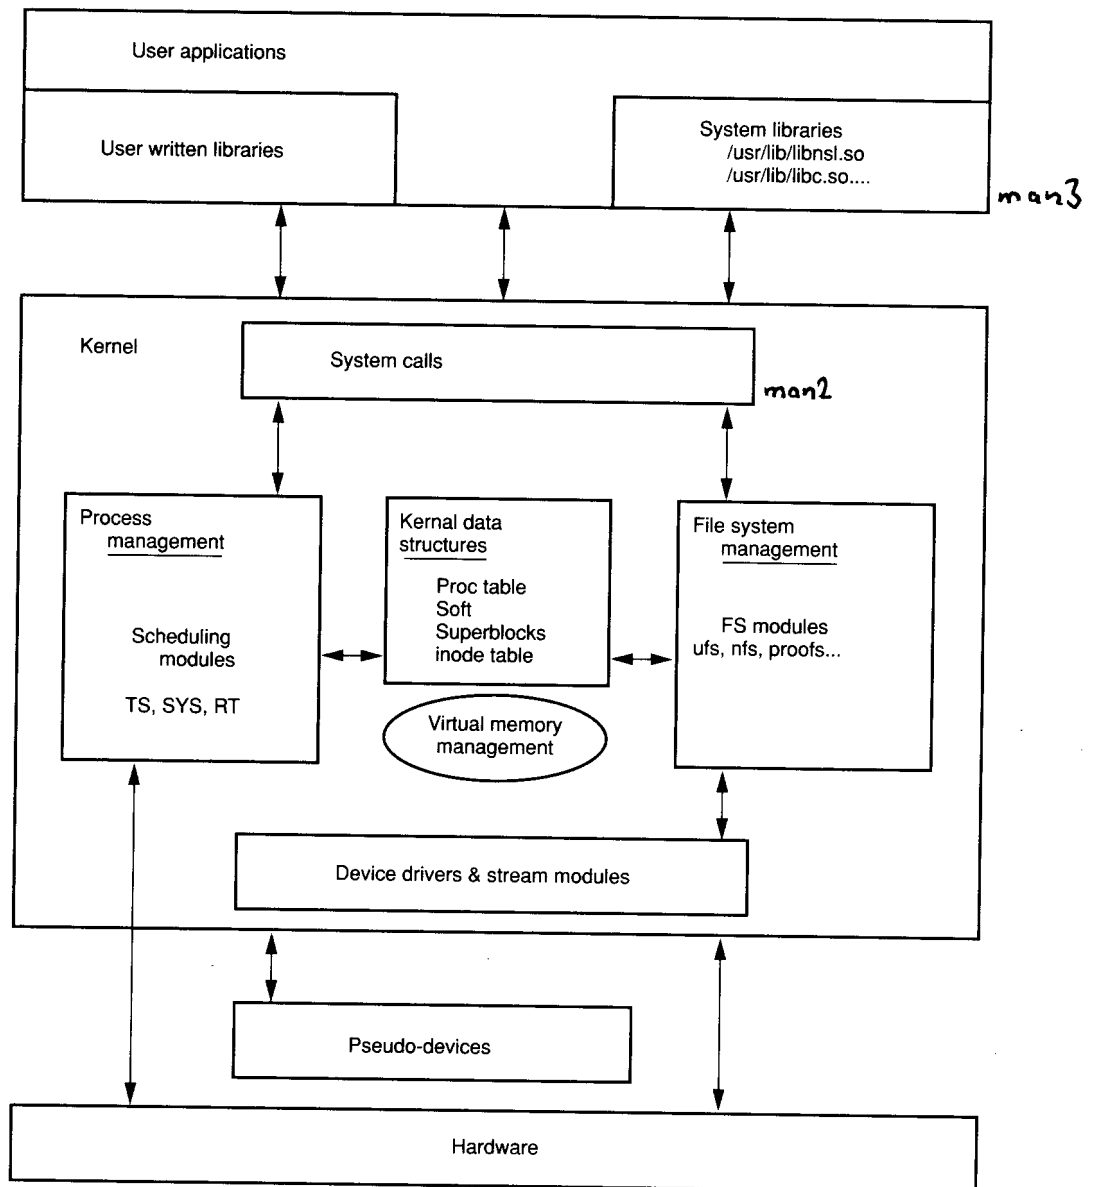


Abbildung 1.14: Solaris/Linux

In der folgenden Skizze

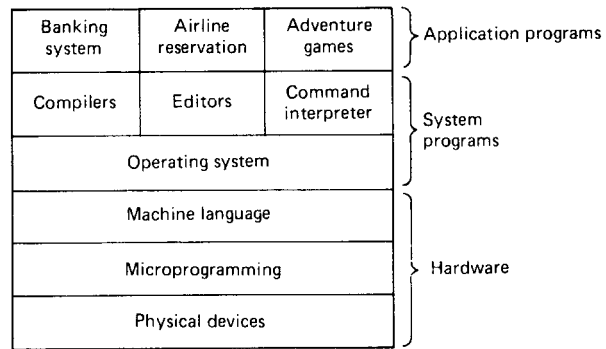


Abbildung 1.15: Microcode und Betriebssystem

wird auf Microprogramming (Microcode) hingewiesen. Was ist darunter zu verstehen?


1.3 CISC/RISC

1.3.1 CISC

Traditionelle CISC's (= complex instruction set computers) sind:

- IBM360
- DEC VAX
- Intel 80386 (80x86)
- Motorola 68030 (680x0)
- ...


Abbildung 1.16: CISC-CPU-Aufbau

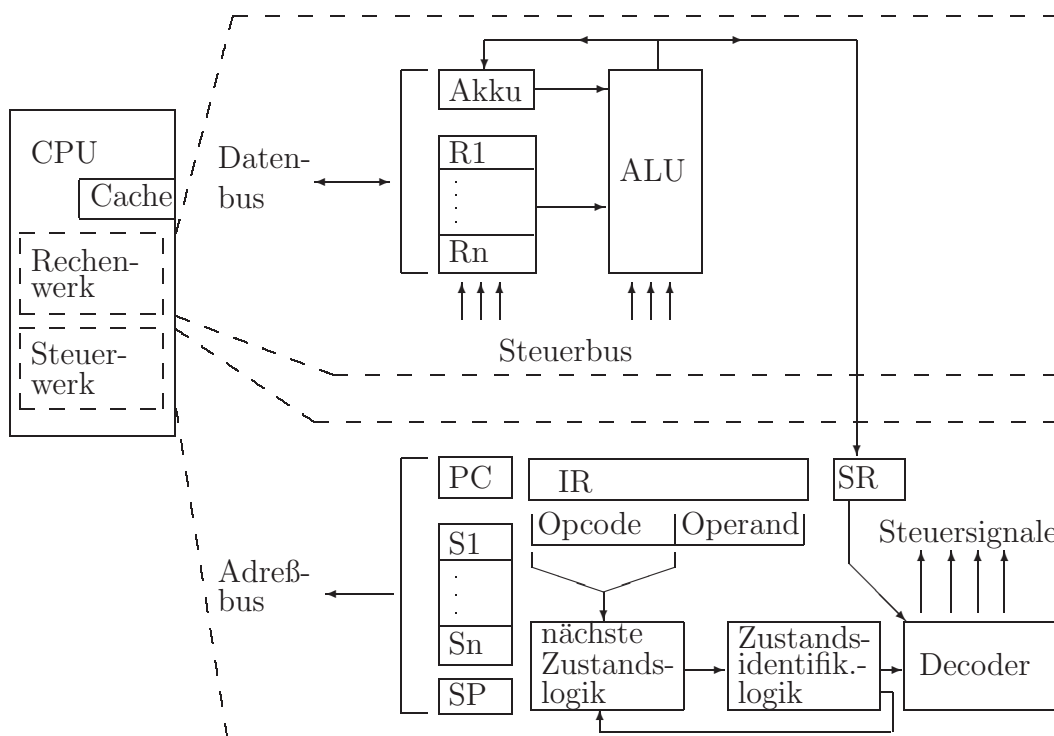

In Zeiten, als der Zeitraum zur Übertragung eines Datenwortes vom Speicher in ein Register oder umgekehrt Größenordnungen länger dauerte als ein

einfacher logischer oder arithmetischer Primitiv-Befehl, mußte zunächst die Programmabarbeitung durch *wait-states* künstlich verlangsamt werden. Man versuchte dann aus Gründen der Ökonomie, eine CPU immer komplexere Primitiv-Befehle (deren Ausführungszeit lediglich anfangs immer noch höchstens eine „Datentransferzeit Register in Speicher“ lang war) ausführen zu lassen. In der damaligen Zeit waren dafür jedoch nicht genügend Schaltoperationen auf einem Chip realisierbar, weshalb man das Rechenwerk der CPU wiederum als Computer aufbaute:


Abbildung 1.17: Microprogrammierte CISC-CPU

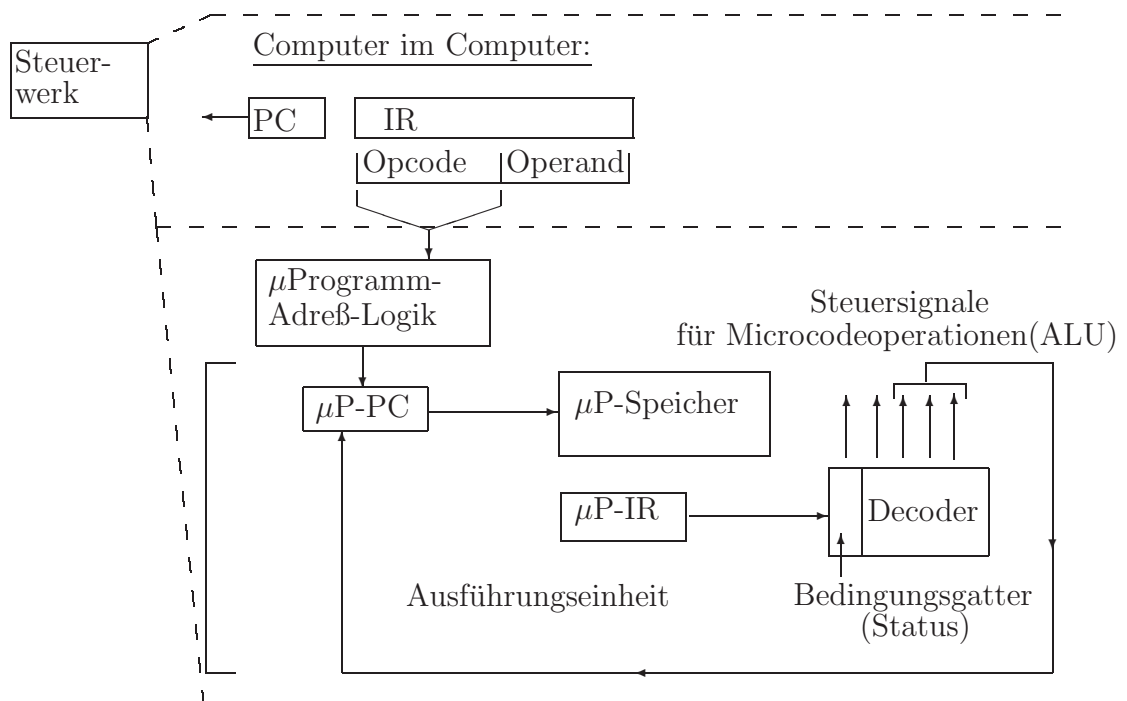

Software („SW“) reduziert den Schaltungsaufwand (= Anzahl der Gatter, Anzahl der Leitungen, ...) und „interpretiert“ den Maschinencode der CPU (Computer im Computer).

Eventuell werden sogar „noch“ Nanoprogramme benutzt (68000er, ...):

Abbildung 1.18: Nanoprogrammierte CISC-CPU

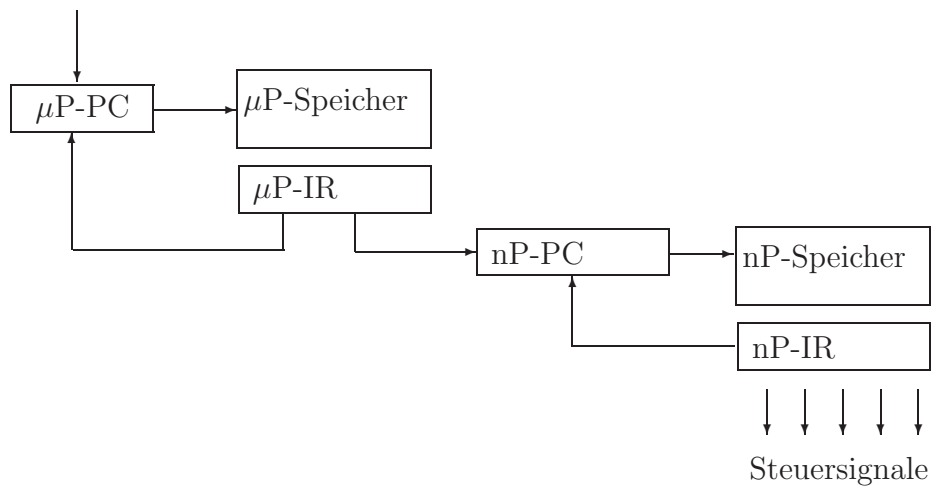

Das CISC-Designprinzip:

Reduziere die „semantic gap“ zwischen Maschinsprache und Hochsprache durch

- viele komplexe Maschinenbefehle ($\gtrsim 200$), etwa „case“, „while“, ...
- viele Adressierungsmodi, etwa für „Felder“, „Verbunde“, ...
- Unterprogramm-Management im Maschinencode

unter besonderer Beachtung der mindestens um den Faktor 10 langsameren Transferbefehle zum/vom Speicher.

1.3.2 „Überalterung“ von CISC

Ungefähr 1970 wird

- die Komplexität des Microprogramms immer schlechter zu managen
- der Speicherzugriff schneller
- lohnt sich ein Redesign aufgrund von Messungen „typischer“ Anwendungen:

Tabelle 1.14: Analyse typischer Computeranwendungen auf ihre Instruktionstypen hin

%-Verteilung	SAL Operating System Tanenbaum (1978)	XPL Systempgm. Wortman (1972)	FORTRAN num. Pgm. Knuth (1971)	C Systempgm. Patterson (1982)	Pascal Systempgm. Patterson (1982)
:=	47 ¹⁾	55	51	38	45
if	17	17	10	43	29
call	25	17	5	12	15
loop	6	5	9	3	5
goto	0	1	9	3	0
sonstiges	5	5	16	1	6

Dabei sind in ¹⁾ 80% der Wertzuweisungen von dem einfachen Typ „Variable := Wert“.

Konsequenz: Der Overhead durch das komplexe Microprogramm und die vielen Adressierungsmodi wird nur sehr selten auch ausgenutzt.

MOV (80286/80386)

Move

Instruction: Move

Typical clocks: (80286) 2-19, (80386) 2-22

Description: Copies the source to the destination

Operation: There are several MOV instructions, all of which have the same function. They all copy the source operand's contents into the destination operand without destroying the source.

Syntax: MOV *destination,source*

Flags affected: None

Flags undefined: None

Protected mode exceptions: A general protection exception, stack fault exception, or descriptor not present exception may be generated if a segment register is being loaded. A general protection exception also may be generated if the destination is in a nonwritable segment. If the CS, DS, or ES segment contains an illegal memory operand effective address, a general protection exception is generated. If the SS segment contains an illegal address, a stack fault exception is generated.

Real address mode exceptions: When a word operand is at offset 0FFFFH, INT 13 is generated.

80386 note: Word size is 32 bits. Memory addresses are formed using 32-bit effective addresses or 32-bit displacement.

Abbildung 1.19: Der x86 MOV-Befehl

MUL (80286/80386)

Multiply, unsigned

Instruction: MUL

Typical clocks: (80286) 13-21, (80386) 9-41

Description: Performs unsigned multiply ($AX = AL \times$ specified byte)
Performs unsigned multiply ($DX:AX = AX \times$ specified word)

Operation: A byte operand of the MUL instruction causes the byte to be multiplied by the AL register and the result left in the AX register. CF and OF are reset to 0 if AH is 0; otherwise, they are set to 1.

A word operand of the MUL instruction causes the word to be multiplied by the AX register and the result left in DX:AX. DX contains the high-order 16 bits of the result. CF and OF are reset to 0 if DX is 0; otherwise, they are set to 1. See the 80386 note.

Syntax: MUL *source*

Flags affected: OF, CF

Flags undefined: SF, ZF, AF, PF

Protected mode exceptions: If the CS, DS, or ES segment contains an illegal memory operand effective address, a general protection exception is generated. If the SS segment contains an illegal address, a stack fault exception is generated.

Real address mode exceptions: When a word operand is at offset 0FFFFH, INT 13 is generated.

Abbildung 1.20: Der x86 MUL-Befehl

1.3.3 RISC (= reduced instruction set computer)-Designprinzip

- Analysiere Anwendungen, um die Schlüsseloperationen zu finden.
- Reduziere unter allen Umständen die „Datenpfadzykluszeit“ (Register → ALU → Register) für diese Operationen, also: *keine* Microcode Interpretation (Maschinencode = Microcode)
- Jedes „neue“ Feature ist nur zuzulassen, wenn es häufig benutzt wird und die Mehrzahl der existierenden nicht verlangsamt.

(Wiederhole diesen Design-Zyklus für die anderen CPU-Ressourcen: Cache, Speichermanagement, Gleitkomma-Koprozessoren, ...)

Tabelle 1.15: Von CISC zu RISC

	CISC			RISC		
	IBM 370/168	VAX 11/780	Xerox Dorado	IBM 801	Berkeley RISC I	Stanford MIPS
Jahr	1973	1978	1978	1980	1981	1983
# Operationen	208	303	270	120	39	55
Microcode-Größe [byte]	54K	61K	17K	—	—	—
Befehlslänge [byte]	2–6	2–57	1–3	4	4	4
Ausführungsmodell	reg-reg reg-men men-men	reg- reg reg-men men-men	stack	reg-reg	reg-reg	reg-reg

CISC- und RISC-Architekturen lassen sich durch einige charakteristische Merkmale voneinander unterscheiden:

Tabelle 1.16: Unterscheidungsmerkmale CISC/RISC

Bei RISC üblich	Bei CISC üblich
1. einfache Befehle, 1 Befehl/Zyklus	komplexe Befehle, 1 Befehl/viele Zyklen
2. LOAD/STORE-Architektur (nur LOAD/STORE greift auf Speicher zu)	mem-reg, mem-mem Befehle
3. pipelined	kaum pipelined
4. Hardware, kein Microcode	Microcode
5. feste Befehlslänge	variable Befehlslänge (1 . . . 17 byte beim 80386)
6. Wenige Befehle, wenige Adressierungsmodi	viele Befehle und Adressierungsmodi
7. Komplexität im Compiler	Komplexität im Microprogramm
8. Registerstack	feste Registermenge

Bemerkungen:

zu 1. Deswegen evtl. sogar keine Multiplikation/Division, die dann in Runtime-Bibliotheken angeboten werden muß.

zu 2. Vorhandene RISC-Varianten: (load|store) (signed|unsigned) (byte|halfword|word)

zu 3. – delayed load/store: Codereorganisation bzw. NOP's

– Pipeline:

Zyklus	1	2	3	4	5	6	7 ...
instr1	fetch	decode	exec	write			
instr2		fetch	decode	exec	write		
instr3			fetch	decode	exec	write	
⋮							

zu 4. in RISC viel Chip-Platz frei: mehr Register realisierbar

zu 5. Die variable Länge benötigte Microcode (oder aufwendige Decoder).

zu 6. – Befehlsdecoder-Länge wächst exponentiell mit der Anzahl der Befehle.

– Geschwindigkeit/Komplexität: wenige Adressierungsmodi

zu 7. In RISC-Systemen sind gute Compiler unumgänglich.

zu 8. Registerstack:


– ~ 500 Register, von denen 32 gleichzeitig verfügbar sind

– überlappende Register-Fenster (s.u.)

– Register-Mehrfachbenutzung („Lebenszeit“ von Variablen)

Der Registerstack ist auch bei CISC möglich, wenn genügend Chip-Platz verfügbar ist.

Abbildung 1.21: Registerstack am Beispiel SPARC

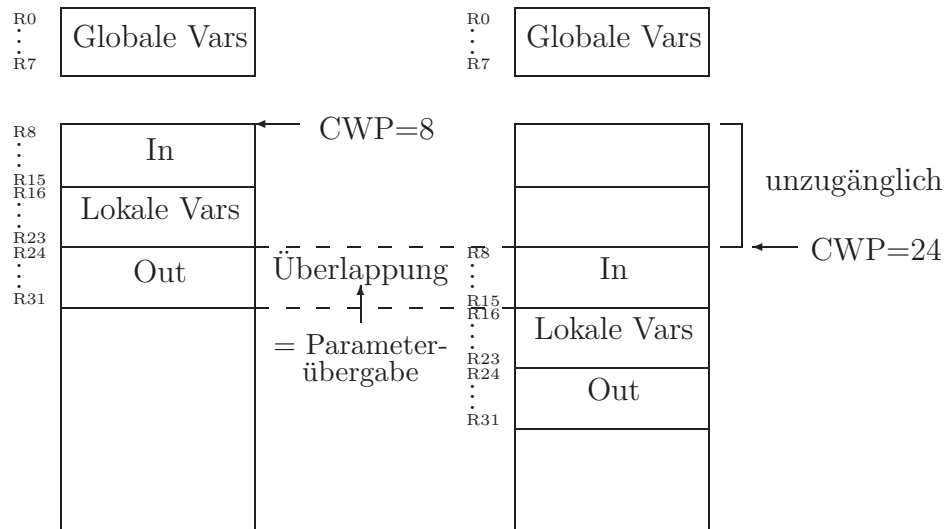

1.3.4 Historischer CISC-RISC CPU-Vergleich

Tabelle 1.17: RISC-CPU's im Vergleich zu Intel 80x86-CPU's

	MIPS 4400	SPARC SS20	DEC- Alpha	Intel Pentium P5	HP PA7100	IBM Power 6264	MIPS R4000SC	SPARC SS10	Intel 486DX2
Taktrate (MHz)	200	75	nom.200	66	100	62,5	100	40	66
# Pipelinestufen		4	7		5	6	8	4	5
max # Instr./Zyklus		3	2		2	4	1	3	1
Cache Instr.	16 KB	20 KB	8 KB	16 KB	—	32 KB	8 KB	20 KB	8 KB
Cache Data	16 KB	16 KB	8 KB	gemeinsam	—	—	8 KB	16 KB	gemeins.
max Durchsatz (MB/s)			3200		k.A.	1000	1200	960	1067
sek. Cache Instr.	1 MB	1 MB	32 MB	256 KB	1 MB	—	4 MB	2 MB	512 KB
sek. Cache Data	insges.	insges.	insges.	gemeinsam	2 MB	64 KB	insges.	gemeins.	gemeins.
max Durchsatz (MB/s)			1067	k.A.	1600	500	800	320	133
Bus-Taktrate (MHz)			67		67	62,5	50	40	33
Bus-Durchsatz (MB/s)	1200		1067		267	1000	400	320	133
SPECint92	140	125,8	69,6	64,5	80,0	59,2	61,7	53,2	32,2
SPECfp92	131	121,2	182,1	56,9	150,6	124,8	63,4	63,4	16,0
SPECint95		3,11			3,13			1,0	
SPECfp95		3,10			4,0			1,0	

Zum Vergleich:

Der MPC620 ist ein 64 Bit-Prozessor, der MPC604e hat zwar einen 64 Bit-Datenbus, aber nur einen 32 Bit-Adreßbus.

Tabelle 1.18: 64 Bit RISC-CPU's

	UltraSPARC II	Ultra-SPARC I	MIPS R10000	DEC-alpha 21164	HP PA8200	IBM PowerPC 604e
Taktrate (MHz)	336	200	250	533	240	332
Cache Instr.	16 KB	16 KB	32 KB	8 KB	2 MB	32 KB
Cache Data	16 KB	16 KB	32 KB	8 KB	2 MB	32 KB
sek. Cache	4 MB	1 MB	4 MB	96 KB + 4 MB	—	256 KB
SPECint95	14,9	7,81	14,7	16,9	17,4	14,4
SPECfp95	37,6	10,4	62,5	56,7	28,5	12,6

Tabelle 1.19: PC-Bussysteme und Durchsatzraten

	ISA	MCA 1.0	EISA	EISA EMB-133	VL-Bus	VL-Bus 64-bit	PCI 32	PCI 64
Datenbus- breite (bit)	16	32	32	64	32	64	32	64
Taktrate (MHz)	8	4	8	8	33	50	33	33
Bus-Durchsatz (MB/s)	8	16	33	125	75	160	117	234

Tabelle 1.20: RISC PC-CPU's: PowerPC (Apple und IBM)

	MPC620	PowerPC „G3“	MPC604e	MPC604	MPC603e	MPC603	MPC601
Taktrate (MHz)	~133	250	332	166	200 . . . 240	66/80	50/60/66/80
Cache Instr.	32 KB	32 KB	32 KB		16 KB	8 KB	32 KB
Cache Data	32 KB	32 KB	32 KB		16 KB	8 KB	gemeins.
sek. Cache	1 . . . 128 MB	256 . . . 1024 KB	256 KB		1 MB	1 MB	1 MB
SPECint92	~225					~60/75	~62 . . . 85
SPECfp92	~300					~70/85	~72 . . . 105
SPECint95	~5,6	~10	14,4	5,2	7,1		
SPECfp95	~5,6		12,6	4,3	4,2		

Tabelle 1.21: CISC PC-CPU's: i80x86

	i486DX2	i486DX4	Pentium	Pentium	Pentium	Pentium MMX	PentiumPro
Taktrate (MHz)	66	100	100	133	200	200	200
Cache Instr.	8 KB	16 KB	8 KB	8 KB	8 KB	8 KB	8 KB
Cache Data	gemeins.	gemeins.	8 KB	8 KB	8 KB	8 KB	8 KB
sek. Cache	256 KB	256 KB	512 KB	512 KB	512 KB	512 KB	512 KB
SPECint92	32,2	51,4	100,0				
SPECfp92	16,0	26,6	80,6				
SPECint95			3,05	4,1	5,5	6,41	8,58
SPECfp95			2,07	2,5	3,92	4,66	6,48

Tabelle 1.22: CISC PC-CPU's: i80x86 (Forts.)

	Pentium II	„Deschutes“
	MMX, AGP, SDRAM	MMX, AGP
Taktrate (MHz)	333	300 . . .
Cache Instr.	16 KB	
Cache Data	16 KB	
sek. Cache	512 KB	
SPECint95	12,8	~12
SPECfp95	9,25	~10

MMX („matrix manipulation extensions“) stellt eine Erweiterung des Befehlssatzes für Bild/Audio/Video zu Lasten der FloatingPoint-Befehle dar. Der PentiumPro (P6) ist intern ein RISC-Prozessor mit eingebautem „CISC-RISC translator“ (Kompatibilität!). Für den Pentium II wird ein schnelleres Motherboard mit SDRAM („synchr. dyn. RAM“) benötigt; die Graphikkarte wird aus Geschwindigkeitsgründen nicht mehr über den PCI-Bus sondern über den dedizierten AGP („accelerated graphics ports“) angeschlossen.

Aktuelle Daten entnehme man dem WWW:

<http://www.specbench.org>, <http://www.ibm.com>,
<http://www.intel.com>, . . .


SPEC CINT95 Results

©Copyright 1995, Standard Performance Evaluation Corporation

Dell Computer Corporation
Dell Dimension XPS Pro200n

SPECint95 = 8.20
 SPECint_base95 = 8.20

SPEC license # 14 | Tested By: Intel | Test Date: May-96 | Hardware Avail: Jun-96 | Software Avail: Mar-96

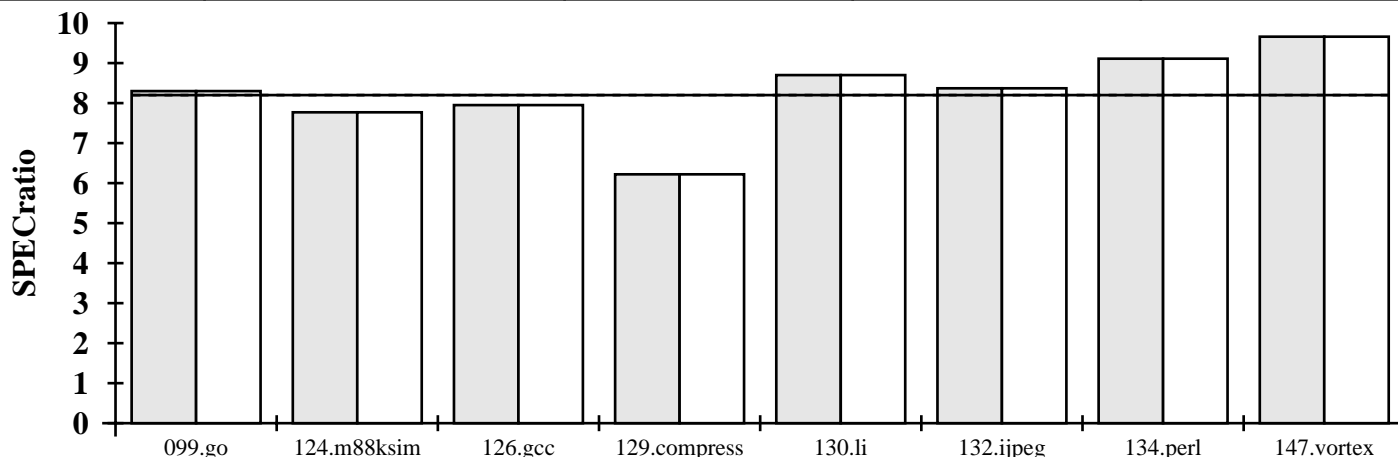

Hardware/Software Configuration for: Dell Dimension XPS Pro200n		Benchmark # and Name	Reference Time	Base Run Time	Base SPEC Ratio	Run Time	SPEC Ratio
Hardware		099.go	4600	554	8.30	554	8.30
Model Name:	XPS	124.m88ksim	1900	244	7.77	244	7.77
CPU:	200MHz Pentium Pro processor	126.gcc	1700	214	7.95	214	7.95
FPU:	Integrated	129.compress	1800	289	6.22	289	6.22
Number of CPU(s):	1	130.li	1900	218	8.70	218	8.70
Primary Cache:	8KBI+8KBD	132.jpeg	2400	287	8.37	287	8.37
Secondary Cache:	256KB(I+D)	134.perl	1900	209	9.11	209	9.11
Other Cache:	None	147.vortex	2700	280	9.66	280	9.66
Memory:	64MB(EDO)	SPECint_base95 (G. Mean)		8.20			
Disk Subsystem:	1MB IDE Quantum Fireball			SPECint95 (G. Mean)		8.20	
Other Hardware:	Integrated EIDE disk controller						
Software							
Operating System:	UnixWare 2.0, UnixWare SDK						
Compiler:	Intel C Reference Compiler V2.3						
File System:	UFS						
System State:	Single User						

Notes/Tuning Information

Base and peak flags are the same and use Feedback Directed Optimization
 Pass1: -tp p6 -ipo -prof_gen -ircdb_dir /proj/tmp/IRCDB
 Pass2: -tp p6 -ipo -prof_use -ircdb_dir /proj/tmp/IRCDB
 -ircdb_dir is a location flag and not an optimization flag
 Portability: 124: -DSYSV -DLEHOST 130, 134, 147: -lm 132: -DSYSV 126: -lm -lc -L/usr/ucblib -lucb -lmalloc


SPEC CFP95 Results

©Copyright 1995, Standard Performance Evaluation Corporation

Dell Computer Corporation
Dell Dimension XPS Pro200n

SPECfp95 = 6.21
 SPECfp_base95 = 5.54

SPEC license # 14 | Tested By: Intel | Test Date: May-96 | Hardware Avail: Jun-96 | Software Avail: Mar-96

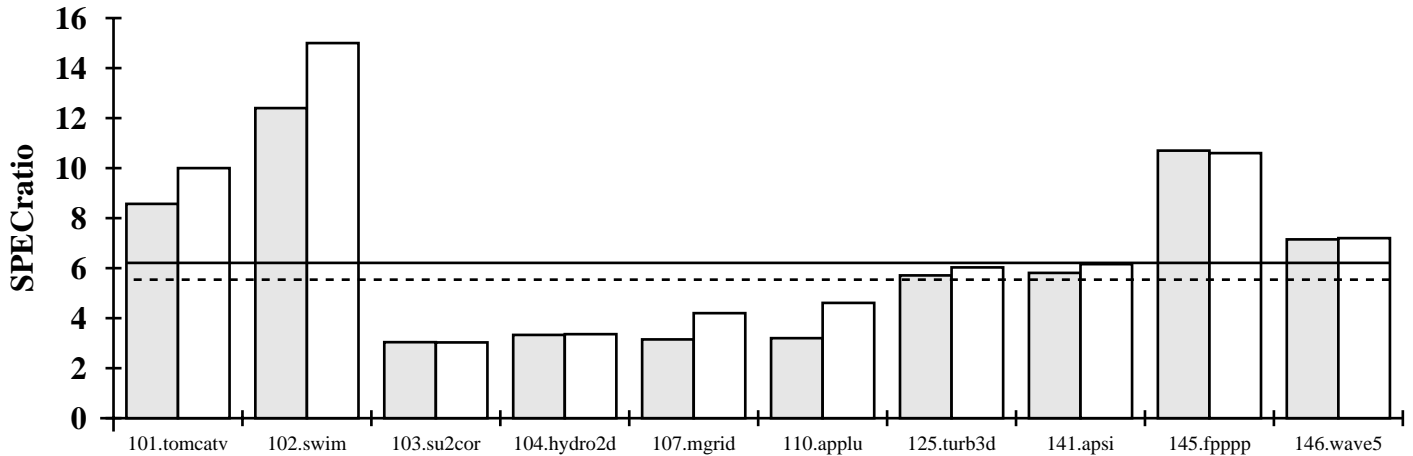

Hardware/Software Configuration for: Dell Dimension XPS Pro200n		Benchmark # and Name	Reference Time	Base Run Time	Base SPEC Ratio	Run Time	SPEC Ratio
Hardware		101.tomcatv	3700	432	8.57	369	10.0
Model Name:	XPS	102.swim	8600	695	12.4	572	15.0
CPU:	200MHz Pentium Pro processor	103.su2cor	1400	461	3.04	462	3.03
FPU:	Integrated	104.hydro2d	2400	720	3.33	715	3.36
Number of CPU(s):	1	107.mgrid	2500	793	3.15	595	4.20
Primary Cache:	8KBI+8KBD	110.applu	2200	687	3.20	478	4.61
Secondary Cache:	256KB(I+D)	125.turb3d	4100	718	5.71	679	6.03
Other Cache:	None	141.apsi	2100	361	5.81	341	6.16
Memory:	64MB(EDO)	145.fpppp	9600	901	10.7	902	10.6
Disk Subsystem:	1MB IDE Quantum Fireball	146.wave5	3000	420	7.15	417	7.20
Other Hardware:	Integrated EIDE disk controller	SPECfp_base95 (G. Mean)		5.54			
Software				SPECfp95 (G. Mean)		6.21	
Operating System:	UnixWare 2.0, UnixWare SDK						
Compiler:	Intel C/FORTRAN Reference Compiler V2.3						
File System:	UFS						
System State:	Single User						

Notes/Tuning Information

```

Flags: Base: -tp p6 -ipo -pc 64 -mem
Peak:
101: -tp p6 -ipo -mem -pad -distype -fcon -pc 64
102: -tp p6 -ipo -pad -fcon -pc 64
103: Pass1: -tp p6 -prof_gen -ircdb_dir /proj/tmp/IRCDB
Pass2: -tp p6 -ip -mem -mill -pad -fcon -pc 64 -prof_use -ircdb_dir /proj/tmp/IRCDB
104: Pass1: -tp p6 -prof_gen -ircdb_dir /proj/tmp/IRCDB
Pass2: -tp p6 -ip -mem -mill -pc 64 -prof_use -ircdb_dir /proj/tmp/IRCDB
107: -tp p6 -pad -fcon -pc 64
110: -tp p6 -ipo -mem -mP2OPT_opt_bblock_stat_limit=10000 -pc 64
125: -tp p6 -ip -mem -mill -pad -fcon -pc 64
141: Pass1: -tp p6 -w -prof_gen -ircdb_dir /proj/tmp/IRCDB
Pass2: -tp p6 -pc 64 -prof_use -ircdb_dir /proj/tmp/IRCDB
145: -tp p6 -ipo -pc 64
146: Pass1: -tp p6 -prof_gen -ircdb_dir /proj/tmp/IRCDB
Pass2: -tp p6 -ipo -mem -pad -distype -pc 64 -prof_use -ircdb_dir /proj/tmp/IRCDB
    
```

56

For More
Information
Contact:

SPEC
10754 Ambassador Drive, Suite 201
Manassas, VA 22110

(703) 331-0180
info@specbench.org
http://www.specbench.org

--

Prepared By: --

Tabelle 1.23: Marktallianzen im RISC-Bereich

Das Sparc-Lager (unter anderem): SPARC

- Sun Microsystems
- Amdahl
- Cray
- Fujitsu
- ICL
- Solbourne
- Toshiba
- Xerox
- Matsushita
- Tadpole Technology
- Goldstar
- Hyundai
- Tatung
- Force Computers
- LSI Logic
- Tulip Computers
- Meiko

Das HP-PRO-Lager: HP PA (Power Architecture)

- HP
- Hitachi
- Mitsubishi
- Hughes
- Oki
- Yokogawa
- Prime
- Convex
- Sequoia

Das Motorola-Lager (88-Open unter anderem): 88000 (siehe auch Power-PC)

- Motorola
- Data General
- Omron
- Encore Computer
- Dolphin Server Technology
- Sanyo/Icon International Inc.
- Ceta (Thomson CSF)
- Harris Computer Systems Division
- McDonnell Douglas Information Systems
- Micro Focus
- Philips Information Systems
- SAS Institute
- Tadpole Technology
- Unify
- Wordperfect
- Oracle
- Unix International

Das Power-Open-Lager: POWER (siehe auch Power-PC)

- IBM
- Apple
- Bull HN Information Systems Inc.
- Harris Corp.
- Motorola
- Tadpole Technology
- Thomson CSF

Das Digital-Lager: Alpha

- DEC
- Kubota
- Olivetti
- Raytheon
- Encore Computer
- Advanced Computer Research International
- Carrera Computers
- Cray Research

Das Mips-Lager (unter anderem): MIPS

- Silicon Graphics (Mips)
- DEC
- Pyramid
- SNI
- Siemens
- Olivetti
- Tandem
- NEC
- Sony
- AT&T
- Sumitomo
- Control Data
- Microsoft
- LSI Logic
- Integrated Device Technology
- Toshiba
- Acer
- Carrera Computers

Intel: (i860)


- PentiumPro (nur im Kern ?!)

Das Power-PC-Lager: POWER-PC

- IBM
- Apple
- ASI
- Bull HN Information Systems Inc.
- Canon
- Ford (für den Einsatz in Kraftfahrzeugen)
- Harris Corp.
- Motorola
- Peacock
- Tadpole Technology
- Taiwan New PC Consortium (24 Hersteller)
- Thomson CSF
- Vobis

1.4 Der Cache zur Datentransferbeschleunigung

Abbildung 1.22: Der Cache als Daten-Vorratsbehälter

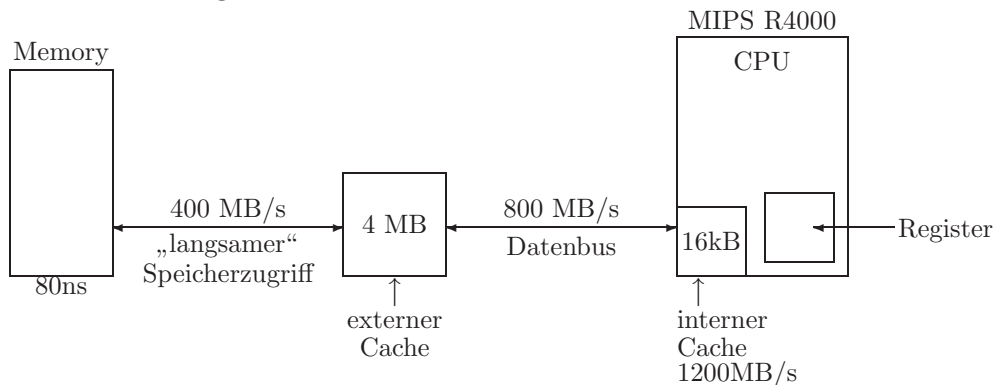

Bemerkungen: Beachte die verschiedenen Durchsatzraten in (umgekehrter) Proportionalität zur jeweiligen Cache-/Speichergröße!

Hoher Durchsatz wird erreicht bei:

- sequentieller Ausführung von Befehlen,
- Zugriff auf ganze Vektoren (Daten),
- Zugriff auf 64/128 Bit-Gleitkommazahlen bei 32 Bit Datenbusbreite,
- durchschnittlich geringem Bedarf an Daten (aus dem Speicher) pro Befehl

Geringer Durchsatz wird erzielt bei:

- wilden Sprüngen, ...
- Benutzung von verketteten Listen mit „großen“ Knoten (CAD-Programme), ...


Bemerkung: Es wurden SparcStation10's ohne SuperCache ausgeliefert, um bei speziellen Anwenderprogrammen das „verlangsamende“ Cache-Füllen zu umgehen.

1.4.1 Multitasking

Pagefaults führen dann zu keinen unnötigen wait-Zyklen, wenn in einem Multitaskingsystem andere Aufträge (Prozesse) auf die CPU-Benutzung warten.

Prozesse (Tasks)

- Programmeinheiten, die unterbrech- und wiederfortsetzbar sind
- Multitasking:
1 Rechner erscheint M Benutzern als M jeweils dedizierte einzelne Rechner. Ein Rechner kann (scheinbar) zugleich mehrere Prozesse bearbeiten.

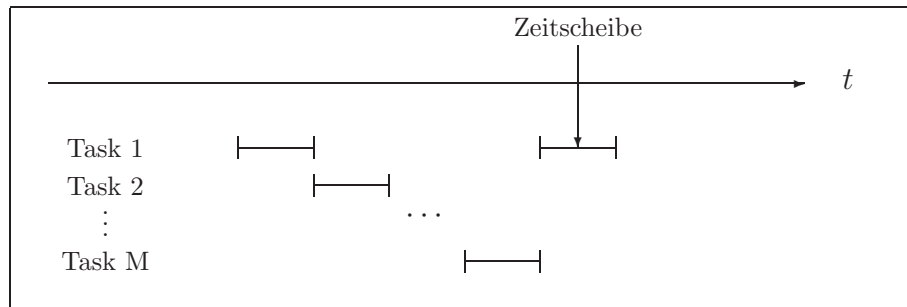


Beispiele:

Windows 3.x: Multitasking, nicht preemptiv.

OS/2, Windows 95, Windows NT, UNIX: preemptives Multitasking.

Preemptiv (= „wahlweise vergebbar“) heißt ein Multitasking-Betriebssystem dann, wenn der Betriebssystemkern allein für die Vergabe der Zeitscheiben verantwortlich ist, also nicht auf die kooperative Mitarbeit der Tasks angewiesen ist. Die Tasks werden von „außen“ unterbrochen und später wieder fortgesetzt.

1. **Running** besitzt gerade die CPU-Kontrolle
2. **Ready / Runnable** lauffähig, aber gerade angehalten, weil ein anderer Prozess die CPU besitzt
3. **Blocked / Waiting** nicht lauffähig, wartet auf ein Ereignis von außen (I/O, Signal)

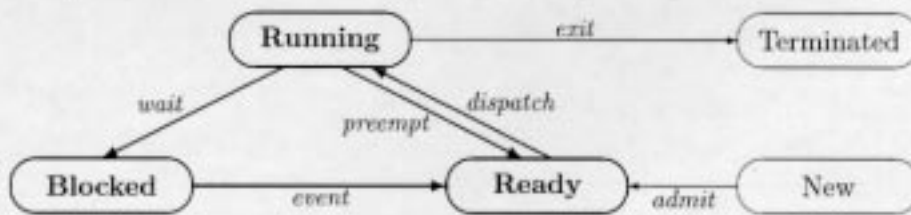

Zu den einzelnen Übergängen im Diagramm:

<i>admit</i>	der neu geschaffene Prozess wird eingeordnet
<i>wait</i>	der Prozess ruft eine Systemroutine (meist I/O) auf
<i>event</i>	erwartete Eingabe/erwartetes Signal trifft ein
<i>preempt</i>	ein anderer Prozess erhält die CPU (Scheduler-Entscheidung, s.u.)
<i>dispatch</i>	der Prozess erhält die CPU (Scheduler-Entscheidung, s.u.)
<i>exit</i>	der Prozess beendet sich selbst (ggf. auch: wird abgebrochen)

Abbildung 1.23: Multitask-States

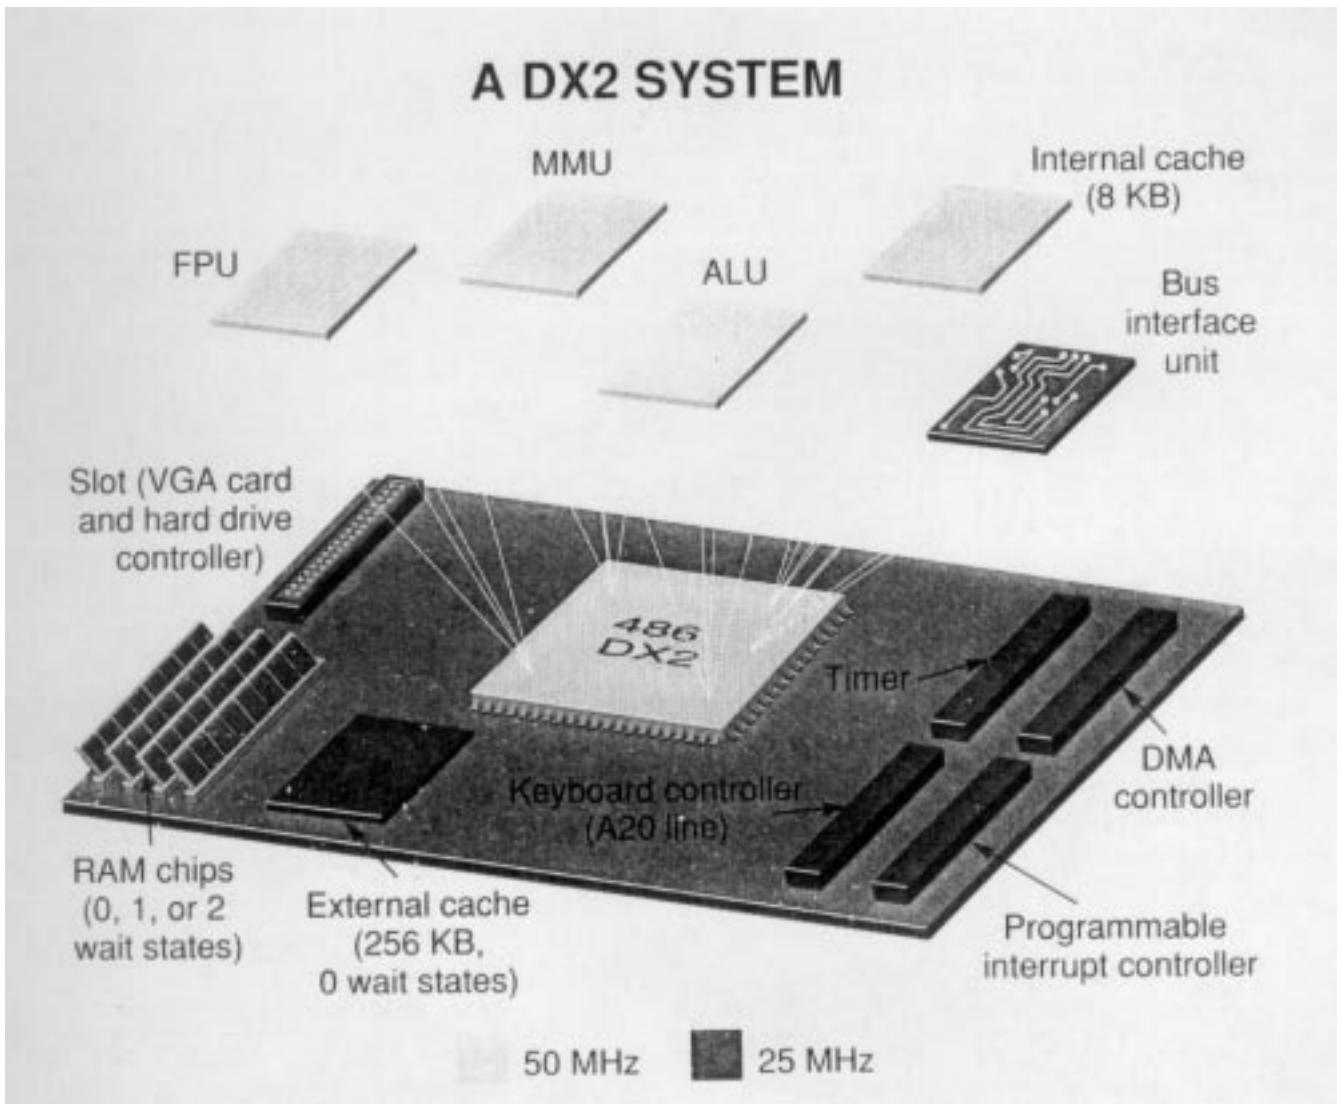


Abbildung 1.24: Cache auf dem Motherboard

1.5 Bussysteme — Chipsätze und das Motherboard

Die wichtigsten die Bus- und Peripherieinterfaces bedienenden Hardware-schaltungen befinden sich bei Motherboards für Intel-kompatible Rechner im sogenannten Chipsatz:

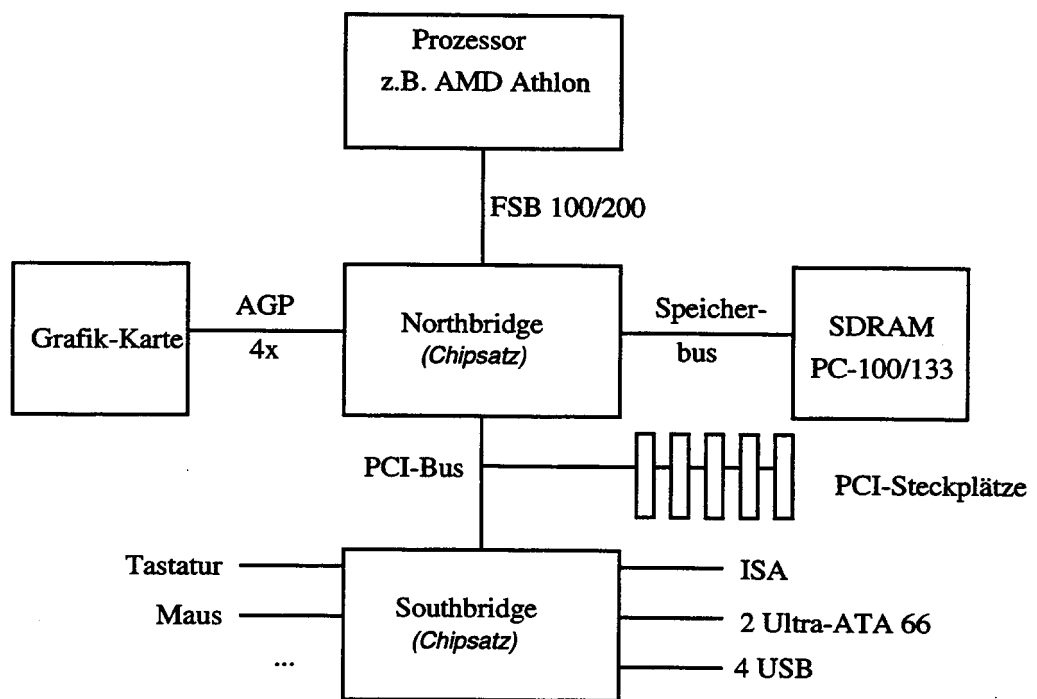


Abbildung 1.25: PC Frontsidebus

Zu genaueren aktuellen Informationen vergleiche im Web:

[Hinweise zur Architektur von Standard-PCs](#)


1.6 Der Weg fort von der von-Neumann-Architektur

1.6.1 SPARC

SUPER-SPARC

Die Register des SPARC V8-Prozessors (SUPER-SPARC) sind durch verschiedene Merkmale gekennzeichnet:

1. Registerstack

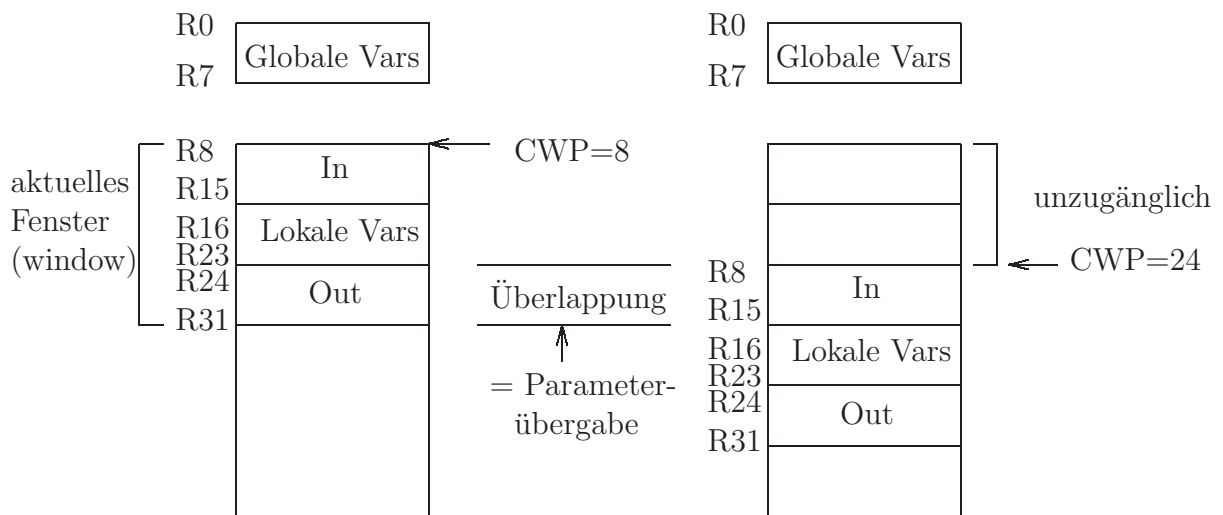


CWP steht für *current window pointer*. Die SPARCclassic besitzt z. B. acht solcher Fensterbereiche. Auf die Register greift man mit *logischen* Namen zu:

```
%g0..%g7  global vars
%i0..%i7  in
%l0..%l7  local vars
%o0..%o7  out
```

mit $\%g0 \equiv 0$ (fest), $\%o6 = \%sp$ (stack pointer), $\%o7$ *return adress* für Unterprogramm-Rücksprung.

2. Y für Multiplikation und Division.

3. Gleitkommaregister:

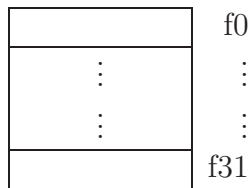

Je 32Bit-Gleitkommaregister für 16 *double precision* oder 8 *quad precision* Gleitkommazahlen.

4. State-Register sind unter anderem PSR *processor state register*, FSR *floating point state register*, PC *program counter*, nPC *next program counter*, WIM *window invalid maske*, TBR *trap base register*, IU-deferred trap queue, FP-deferred trap queue, ...

Befehle und Ausführungszeiten bei SPARC(RISC)-ALU's

LDSB	load signed byte sign extended
LDSH	load signed halfword sign extended
LDUB	load unsigned byte zero filled
LDUH	load unsigned halfword zero filled
LD	load word
LDD	load doubleword
LDF	load floating-point
LDDF	load double floating-point
LDFSR	load floating-point state register
STB	store byte
⋮	
LDSTUB	atomic load/store unsigned byte
SWAP	swap register with memory
SETHI	set 22 bit of register
NOP	no operation
AND	
ANDcc	... and modify icc (= integer condition codes) of PSR
OR	
ORN	A or not B
XOR	
XNOR	exclusive NOR = XOR not
SLL	shift left logical
SRL	shift right logical (fill zero)

SRA	shift right arithmetic (fill most significant bit)
ADD	A+B
ADD _{cc}	A+B and modify <i>icc</i>
ADDX	add with carry = A + B + c
⋮	
SUB	subtract
⋮	
MUL _{Sss}	multiply step (zusammen mit Register Y für 64Bit-Ergebnis)
UMUL	unsigned integer multiply
SMUL	signed integer multiply
UDIV	unsigned integer division
SDIV	signed integer division
SAVE	register stack
RESTORE	register stack
Bicc	branch on integer condition codes, z.B. BA branch always BN branch never BNE branch not equal
FBfcc	branch on floating point condition codes
CALL	call and link
JMPL	jump and link
RETT	return from Trap
Ticc	Trap on <i>icc</i> , z.B. TA, TN, ...
⋮	(read/write state ... registers)
UNIMP	unimplemented
FLUSH	flush instruction memory
FPop	(rounding direction, wahlweise <i>to nearest, towards 0, towards $-\infty$, towards $+\infty$</i>) FiTOs integer to single FiTOd integer to double FiTOq integer to quad FsTOi FdTOi FqTOi FsTOd

```

FsToq
:
FMOVs
FNEGs
FABSs
FSQRTs
FADDs
FADDd
FADDq
FSUBs
FMULs
FsMULd entspricht  $s \cdot s \rightarrow d$ 
FdMULq entspricht  $d \cdot d \rightarrow q$ 
FDIVs
FCMPs
FCMPEs compare and exception it unordered
:

```

Ein Beispiel-PASCAL Programm ...

```

program Tabelle(output);
  var
    i : integer ;
  function f (x : real) : real;
  const
    pi = 3.141592653589793 ;
  var
    arg : real;
  begin
    arg := 2.0 * pi * x + 5.0;
    f   := sin(arg);
  end;
begin
  writeln("f(arg)");
  writeln("-----");
  for i := 0 to 20 do
    writeln(i/10.0,f(i/10.0));
  end;
end;

```

end.

... und was daraus in SPARC-Maschinenbefehlen wird (pc -s):

```
.section ".data "  
.align 4  
.common i,4,4  
.common PROGFRAME,4,4  
.align 4  
.L15:  
.ascii "%21.14e "  
.byte 0  
.section ".text "  
.proc 010  
.global f  
  
.align 4  
f:  
!#PROLOGUE# 0  
sethi %hi(.LF2),%g1  
add %g1,%lo(.LF2),%g1  
save %sp,%g1,%sp  
!#PROLOGUE# 1  
st %i0,[%fp+0x44]  
st %i1,[%fp+0x48]  
  
.L3:  
.L4:  
.stabs "SC3.0.1 07 Nov 1994 Pascal 3.0.3 patch 101912-01 NN ",0x30,0,0xd,0x0  
.ident "SC3.0.1 07 Nov 1994 Pascal 3.0.3 patch 101912-01 "  
.stabs "Tabelle.p ",0x30,0,0x1,0x1  
.file "Tabelle.p "  
.xstabs ".stab.index ", "V=2.0 ",0x3c,0,0,0x33b3734e  
!  
arg := 2.0 * pi * x + 5.0;  
sethi %hi(.L2000000),%o0  
ldd [%o0+%lo(.L2000000)],%f0  
ld2 [%fp+0x44],%f2  
fmuld %f0,%f2,%f0  
sethi %hi(.L2000001),%o1  
ldd [%o1+%lo(.L2000001)],%f4  
faddd %f0,%f4,%f6  
std %f6,[%fp+-0x20]
```

```

!      f := sin(arg);
      ldd    [%fp+-0x20],%o0
      call   __sin,2
      nop
      std    %f0,[%fp+-0x18]
.L6:
.L7:
      ldd    [%fp+-0x18],%f0
      b      .LE2
      nop
.LE2:
      ret
      restore
      .optim "-O Q R S "
      .LF2 = -128
      .LP2 = 96
      .LST2 = 96
      .LT2 = 96
      .type f,#function
      .size f,-f
      .section ".rodata "
      .align 8
.L2000000: .word  0x401921fb,0x54442d18
      .align 8
.L2000001: .word  0x40140000,0x0
      .section ".text "
      .proc  022
      .global program

      .align 4
program:
      !#PROLOGUE# 0
      sethi  %hi(.LF1),%g1
      add    %g1,%lo(.LF1),%g1
      save   %sp,%g1,%sp
      !#PROLOGUE# 1
.L8:
.L9:
      .xstabs ".stab.index ", "Tabelle ",0x2a,0,0,0
      call   __PC0__tb_init,0
      nop

```

```

sethi    %hi(PROGFRAME),%o2
st       %fp,[%o2+%lo(PROGFRAME)]
!       writeln( "f(arg) ");
set      output,%o0
call     __PC0__UNIT,1
nop
st       %o0,[%fp+-0x8]
ld       [%fp+-0x8],%o3
ld       [%o3+0xc],%o1
mov      0xa,%o0
call     fputc,2
nop
!       writeln( "—— ");
set      output,%o0
call     __PC0__UNIT,1
nop
st       %o0,[%fp+-0x8]
ld       [%fp+-0x8],%o4
ld       [%o4+0xc],%o1
mov      0xa,%o0
call     fputc,2
nop
!       for i := 0 to 20 do
.L12:   st       %g0,[%fp+-0x10]
ld       [%fp+-0x10],%o5
sethi    %hi(i),%o7
st       %o5,[%o7+%lo(i)]
!       writeln(i/10.0, f(i/10.0));
set      output,%o0
call     __PC0__UNIT,1
nop
st       %o0,[%fp+-0x8]
ld       [%fp+-0x8],%l0
ld       [%l0+0xc],%o0
sethi    %hi(.L2000002),%l1
ldd      [%l1+%lo(.L2000002)],%f8
ld       [%fp+-0x10],%f10
fitod    %f10,%f12
fdivd    %f12,%f8,%f12
st       %f12,[%sp+.LP1]

```



```

    ld    [%sp+.LP1],%o2
    st    %f13,[%sp+.LP1]
    ld    [%sp+.LP1],%o3
    set   .L15,%o1
    call  fprintf,4
    nop
    sethi %hi(.L2000002),%l2
    ldd   [%l2+%lo(.L2000002)],%f14
    ld    [%fp+-0x10],%f16
    fitod %f16,%f18
    fdivd %f18,%f14,%f18
    st    %f18,[%sp+.LP1]
    ld    [%sp+.LP1],%o0
    st    %f19,[%sp+.LP1]
    ld    [%sp+.LP1],%o1
    call  f,2
    nop
    std   %f0,[%sp+.LP1+0x8]
    ld2   [%sp+.LP1+0x8],%o2
    ld    [%fp+-0x8],%l3
    ld    [%l3+0xc],%o0
    set   .L15,%o1
    call  fprintf,4
    nop
    ld    [%fp+-0x8],%l4
    ld    [%l4+0xc],%o1
    mov   0xa,%o0
    call  fputc,2
    nop
.L13:
    ld    [%fp+-0x10],%l5
    add   %l5,0x1,%l5
    st    %l5,[%fp+-0x10]
    ld    [%fp+-0x10],%l6
    cmp   %l6,0x14
    bg    .L16
    nop
    b     .L12
    nop
.L16:
.L14:

```

```

.L11:
.L17:
        b        .LE1
        nop
.LE1:
        ret
        restore
        .optim "'-O Q R S "
        .LF1 = -128
        .LP1 = 96
        .LST1 = 112
        .LT1 = 112
        .type    program,#function
        .size    program,-program
        .section ".rodata "
        .align 8
.L2000002: .word 0x40240000,0x0
        .section ".data "
        .align 4

```


Anweisung	Fujitsu/LSI #1,#2	Cypress/ Fujitsu #3	MicroSPARC (&B5000)	Fujitsu SPARClite	Super SPARC
# of register windows	7	8	7	8	8
ld (32 bit integer)	2	2	1	1	1
ldd (64 bit integer)	3	3	2	2	1
ld (32 bit float)	2	2	1	1	1
ldd (64 bit double)	3	3	2(1)	2	1
st (32 bit integer)	3	3	2	1	1
std (64 bit integer)	4	4	3	2	1
st (32 bit float)	3	3	2(1)	1	1
std (64 bit double)	4	4	3(2)	2	1
taken branches	1	1	1	1	1
untaken branches	2	1	1	1	1
jmp and rett	2	2	2	2	1
integer multiply	N/A	N/A	19	?	4
integer divide	N/A	N/A	39	?	18
issue FP operation	2	1	1	N/A	1

Tabelle 1.24: Anzahl der Register-Fenster und Integer-Zyklen pro Anweisung

Anweisung	FPC &	Weitek	Texas	BIT	MicroSPARC			Super
	TI 8847	3170 & 3171	602	B5000	min	typ	max	SPARC
fitos	8	10	4	2	5	6	13	1
fitod	8	5	4	2	4	6	13	1
fstoir, fstoi	8	5	4	2	6	6	13	1
fdtoir, fdtoi	8	5	4	2	7	7	14	1
fstod	8	5	4	2	2	2	14	1
fdtos	8	5	4	2	3	3	16	1
fmovs	8	3	4	2	2	2	2	1
fnegs	8	3	4	2	2	2	2	1
fabss	8	3	4	2	2	2	2	1
fsqrts	15	60	22	24	6	37	51	6
fsqrtd	22	118	32	45	6	65	80	10
fadds, fsubs	8	5	4	2	4	4	17	1
faddd, fsubd	8	5	4	2	4	4	17	1
fmuls	8	5	4	3	5	5	25	1
fmuld	9	8	6	4	7	9	32	1
fdvis	13	38	16	14	6	20	38	4
fdivd	18	66	26	24	6	35	56	7
fcmps, fcmpes	8	3	4	2	4	4	15	1
fcmpd, fcmped	8	3	4	2	4	4	15	1


Tabelle 1.25: „floating point“-Zyklen pro Anweisung

UltraSPARCI

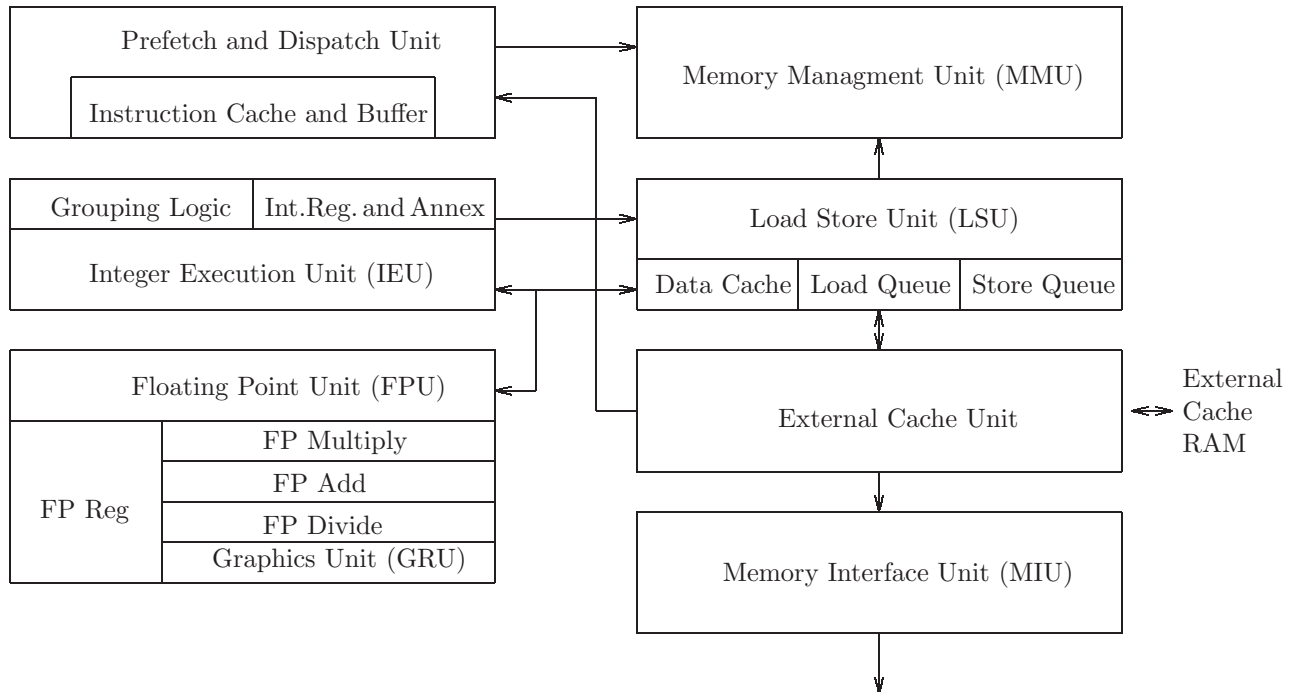


- 64Bit-Architektur (SPARC V9)
- CPU-Befehle für(VIS): 2D-, 3D-Graphik, Real-Time Video
- IU-Pipeline (9 Phasen): fetch-decode-group-execute-cache access-load miss-integer pipe wait- trap resolution-writeback-
- 2 ALU's in IEU (= interger execute unit)
- Branch prediction
- Branch following
- FP-pipeline
- getrennte FP-execution units

Operation	Throughput (Cycles)	Latency (Cycles)
Add (Single Precision)	1	3
Add (Double Precision)	1	3
Multiply (Single Precision)	1	3
Multiply (Double Precision)	1	3
Divide (Single Precision)	12	12
Divide (Double Precision)	22	22
Square Root (Single Precision)	12	12
Square Root (Double Precision)	22	22

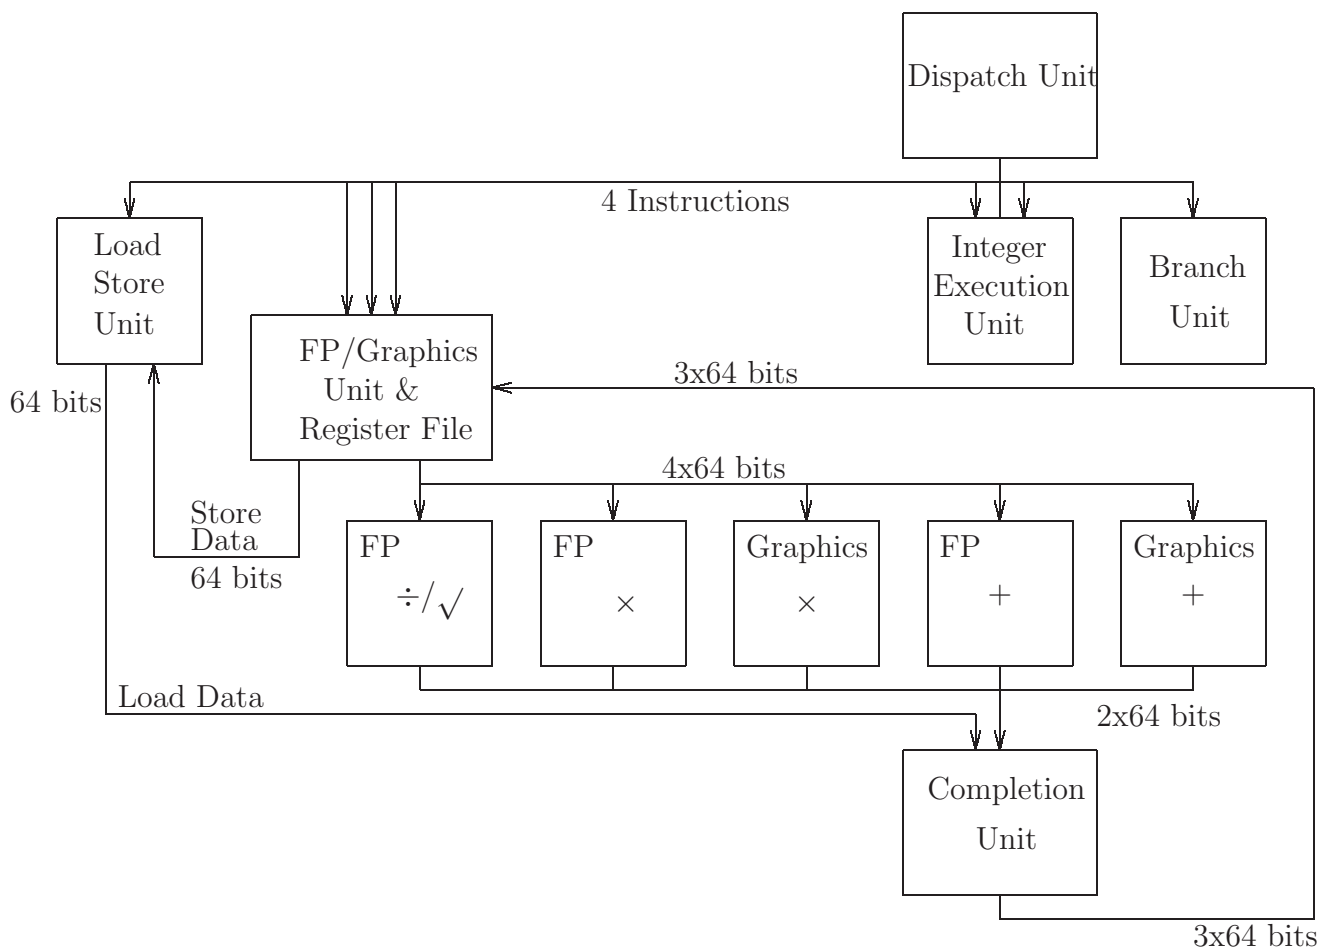

Die *Ultra Port Architecture* arbeitet statt mit einem Bus-System mit *packet switched* und *crossbar*-Datentransfer:

Ultra Port Architecture

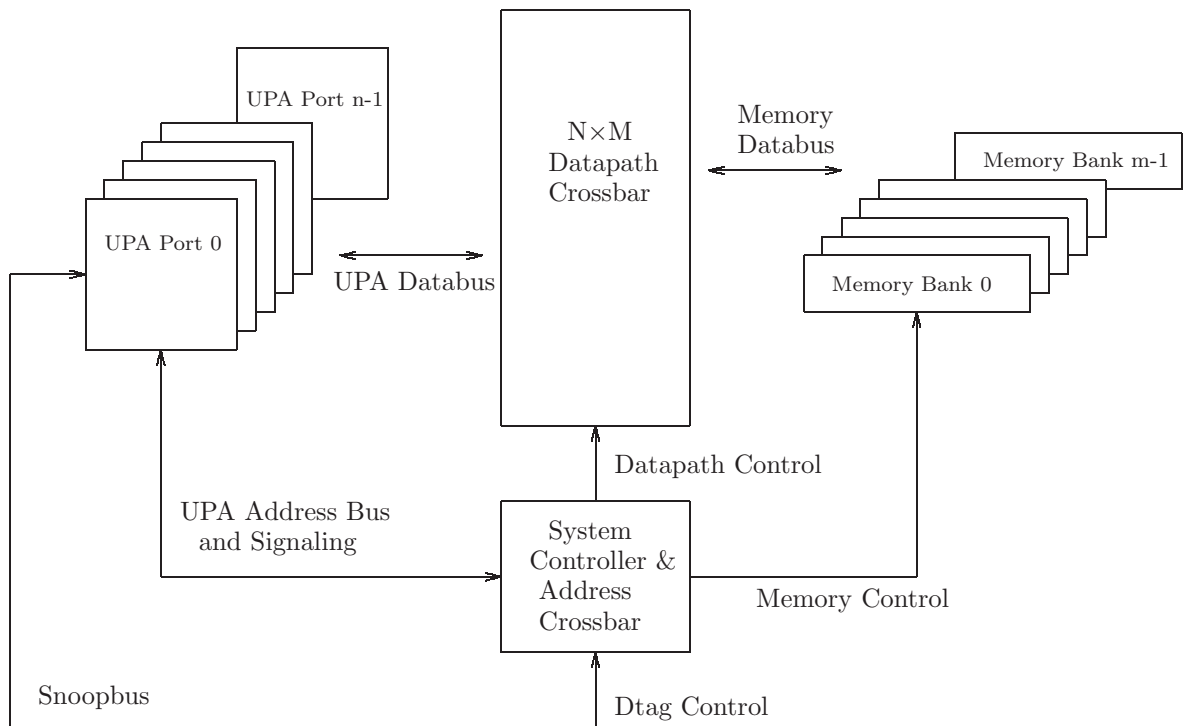

UltraSPARCI

- Bis zu 1.92 Gbyte/s Speichertransferzeit
- 4 Instruktionen pro Zyklus (Pipeline der Länge 9)
- 4 IUs, 2 FPU, 2GUs
- Real-time MPEG2 Decode
- Prefetch

Siehe auch bei: <http://www.sun.com/microelectronics/UltraSPARC-II/>

UltraSPARCI

- 9.6 GB/s Adressbus
- Bis zu 3.6 GB/s Speichertransferzeit
- 14-stufige CPU-Pipeline
- VIS-Extensions

Siehe auch bei: <http://www.sun.com/sparc/UltraSPARC-III/>

1.6.2 Der Intel Pentium

MMX- und weitere Graphikerweiterungen:

- MMX = Matrix-Manipulation-Extensions für 2D-Graphik, Audio, Video (1997: P55C/PentiumII)
- SSE/STREAMING 64Bit SIMD-Extensions, auch für 3D-Graphik (1999: PentiumIII)
- SSE2: Real-time Video, 128Bit integer-SIMD-Befehle (2000: Pentium4)

RAM-Architektur

- FP
- EDO
- SDRAM
- DDR-SDRAM
- RDRAM
- Chipsätze für RDRAM (i850), SDRAM (i845) oder SDRAM/DDR-SDRAM (M1671)

Pentium II

- MMX = Matrix-Manipulation-Extensions für 2D-Graphik, Audio, Video
- AGP = accelerated Graphics Port
- SDRAM = synchronous dynamic random access memory
- Dynamic Execution Core: multiple branch prediction, data flow analysis, speculative execution
- Dual Independent Bus Architecture (DIB)
- 100 MHz Frontsidebus

Siehe auch bei: <http://www.intel.com/PentiumII/home.htm> und bei <http://www.intel.com/design/PentiumII/>

Port	Execution Units	Latency/Throughput
0	Integer ALU Unit LEA instructions SHL instructions Integer Multiplication instruction Floating-Point Unit FADD instruction FMUL FDIV Unit MMX ALU Unit MMX Multiplier Unit	Latency 1, Throughput 1/cycle Latency 1, Throughput 1/cycle Latency 1, Throughput 1/cycle Latency 4, Throughput 1/cycle ² Latency 3, Throughput 1/cycle Latency 5, Throughput 1/2 cycle ^{1,2} Latency: single precision 17 cycles, double precision 36 cycles, extended precision 56 cycles, Throughput non-pipelined Latency 1, Throughput 1/cycle Latency 3, Throughput 1/cycle
1	Integer ALU Unit MMX ALU Unit MMX Shift Unit	Latency 1, Throughput 1/cycle Latency 1, Throughput 1/cycle Latency 1, Throughput 1/cycle
2	Load Unit	Latency 3 on a cache hit, Throughput 1/cycle ³
3	Store Address Unit	Latency 3 (not applicable), Throughput 1/cycle ³
4	Store Data Unit	Latency 1 (not applicable), Throughput 1/cycle

NOTES:

See notes following Table 2-1.

Abbildung 1.26: PentiumII Execution Units

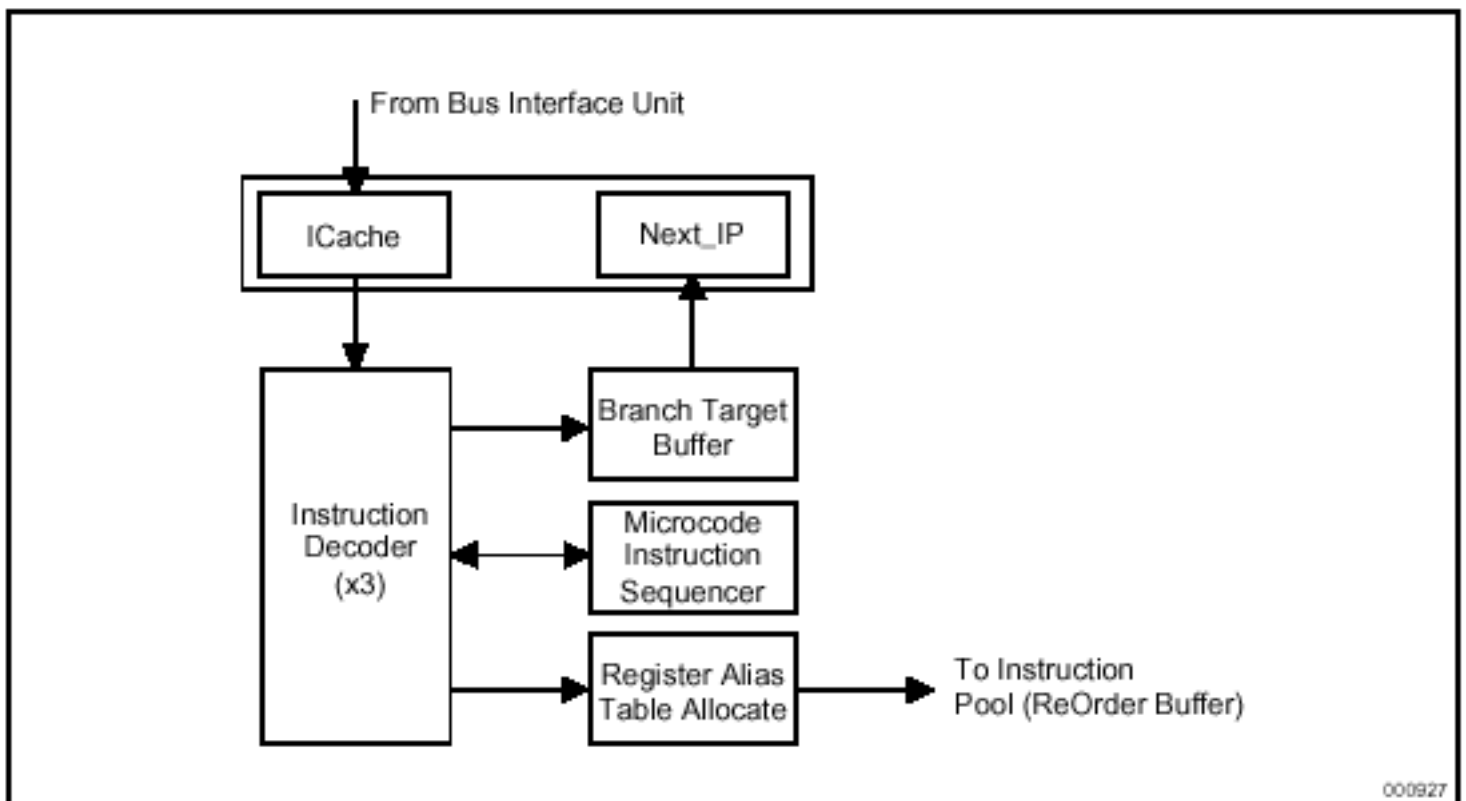


Abbildung 1.27: PentiumII-Design 1

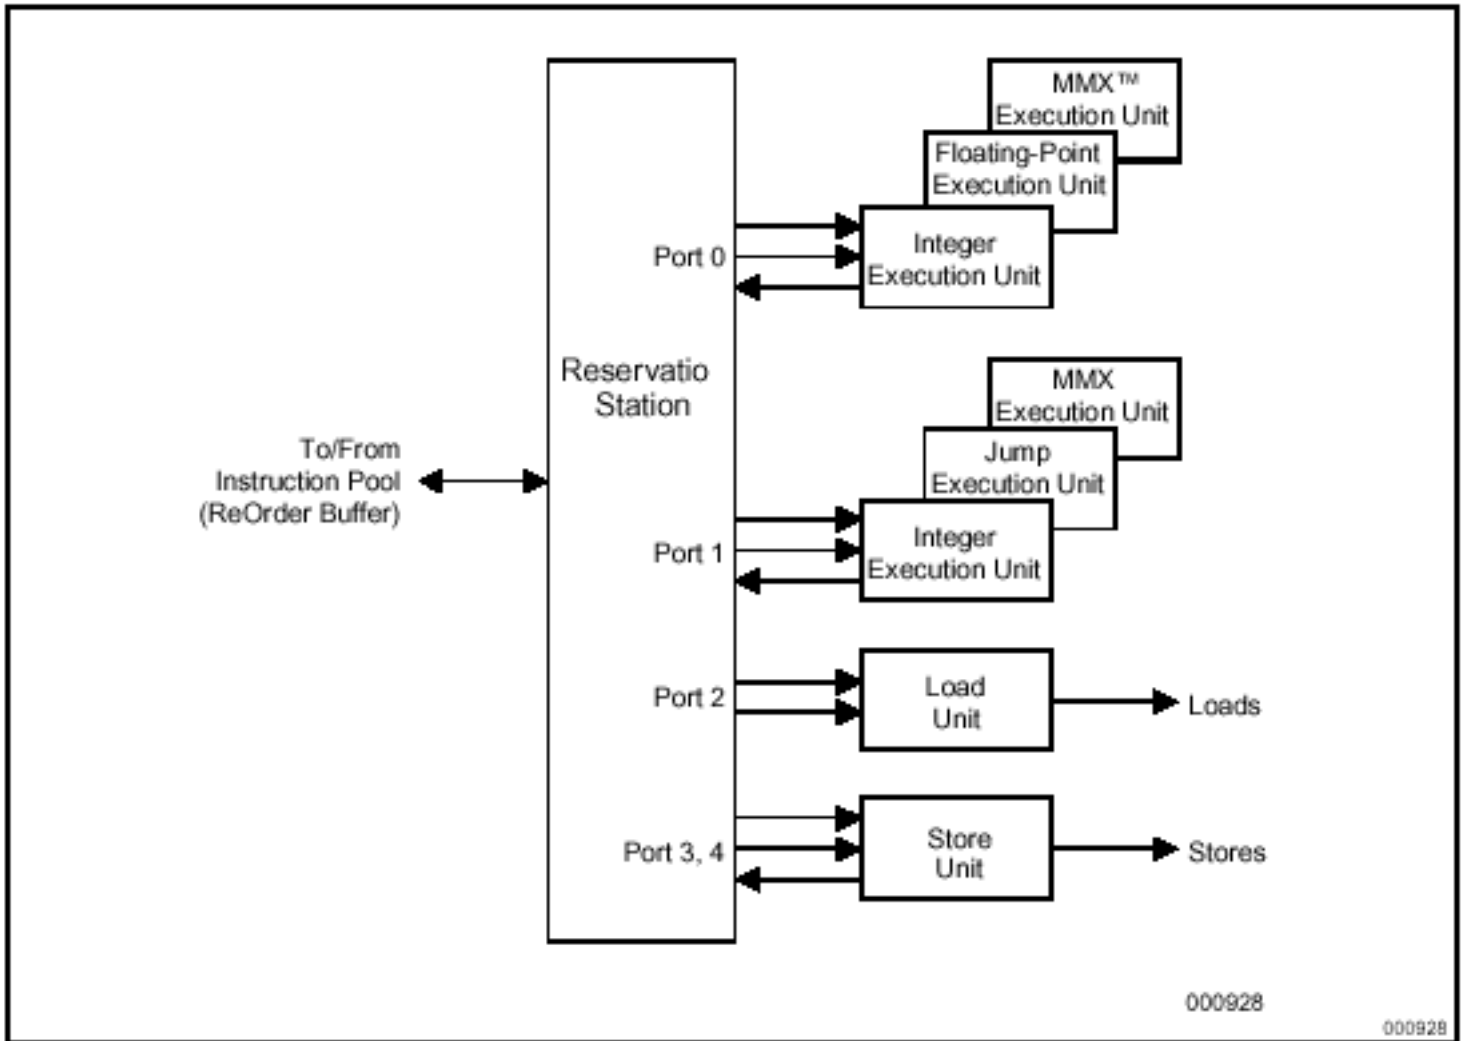


Abbildung 1.28: PentiumII-Design 2

Pentium III

- SSE = STREAMING 64Bit SIMD-Extensions, auch für 3D-Graphik
- Dynamic Execution Microarchitecture
- Dual Independent Bus
- Intel Processor Serial Number
- 133 MHz Systembus

Siehe auch bei: <http://www.intel.com/design/PentiumIII/> und bei <http://www.intel.com/pentiumiii/>

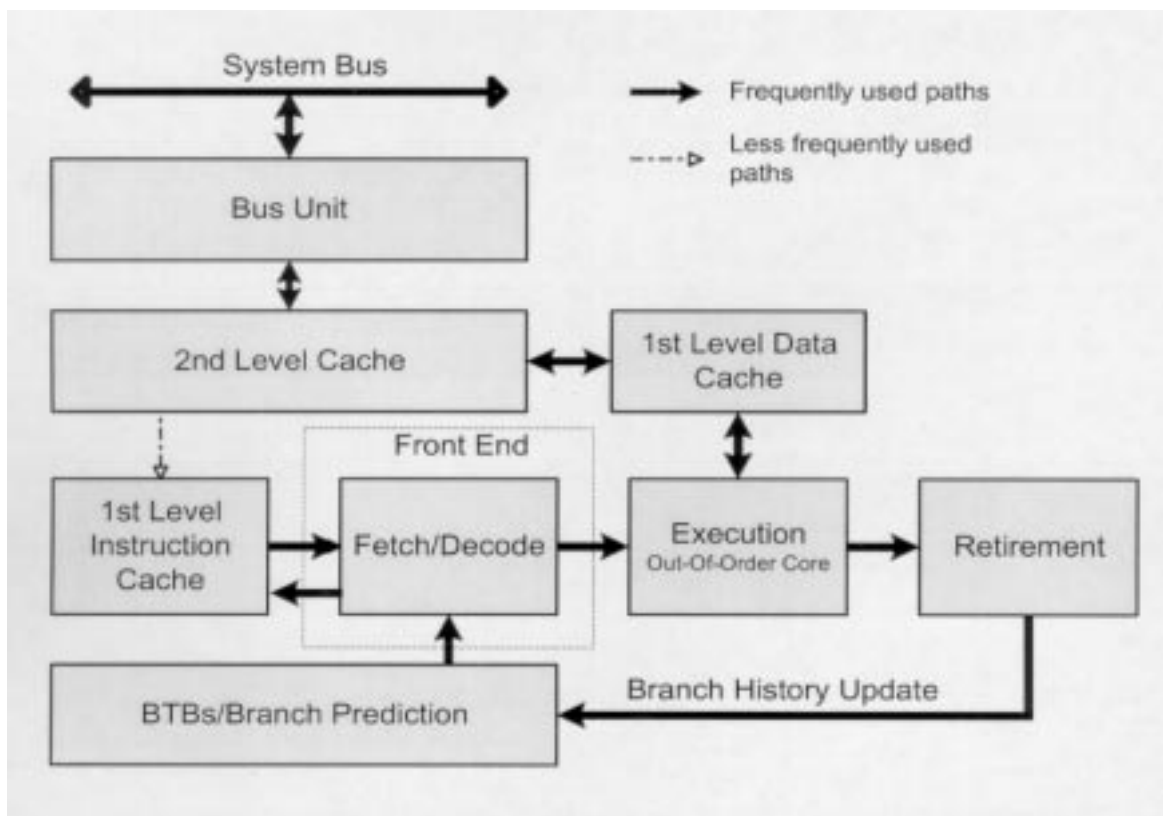


Abbildung 1.29: P6 Architektur

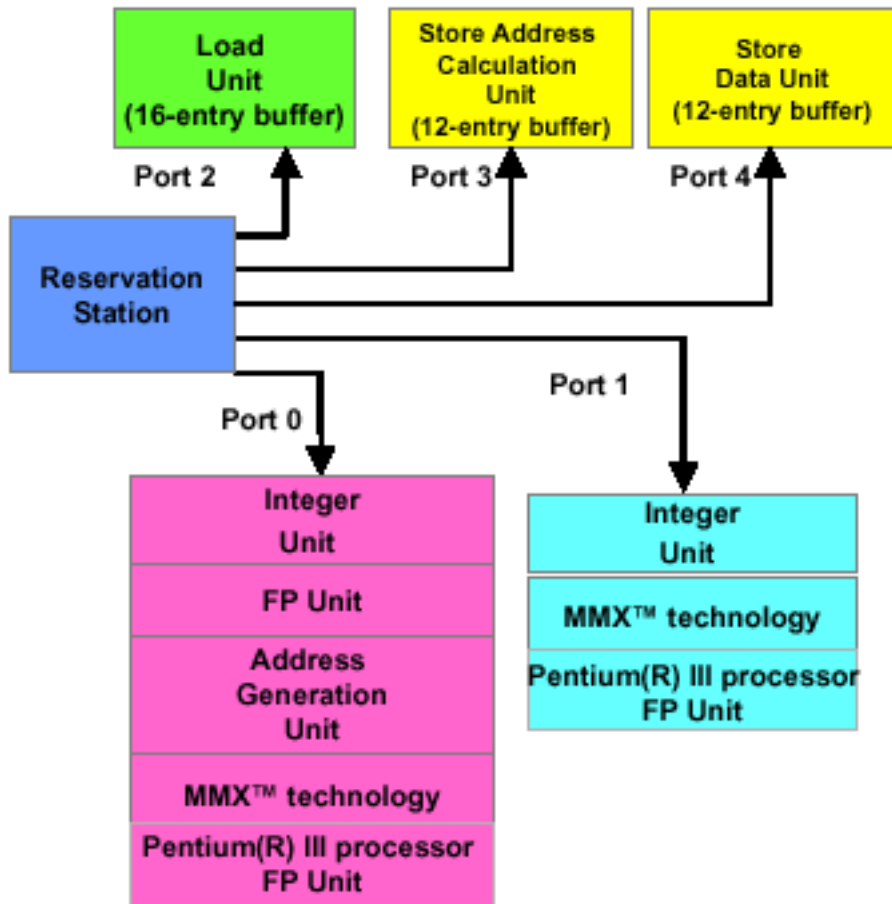


Abbildung 1.30: Dynamic Execution Microarchitecture

Intel Processor	Date Introduced	Max. Clock Frequency at Introduction	Transistors per Die	Register Sizes ¹	Ext. Data Bus Size ²	Max. Extern. Addr. Space	Caches
8086	1978	8 MHz	29 K	16 GP	16	1 MB	None
Intel 286	1982	12.5 MHz	134 K	16 GP	16	16 MB	Note 3
Intel386 DX Processor	1985	20 MHz	275 K	32 GP	32	4 GB	Note 3
Intel486 DX Processor	1989	25 MHz	1.2 M	32 GP 80 FPU	32	4 GB	L1: 8KB
Pentium Processor	1993	60 MHz	3.1 M	32 GP 80 FPU	64	4 GB	L1:16KB
Pentium Pro Processor	1995	200 MHz	5.5 M	32 GP 80 FPU	64	64 GB	L1: 16KB L2: 256KB or 512KB
Pentium II Processor	1997	266 MHz	7 M	32 GP 80 FPU 64 MMX	64	64 GB	L1: 32KB L2: 256KB or 512KB
Pentium III Processor	1999	500 MHz	8.2 M	32 GP 80 FPU 64 MMX 128 XMM	64	64 GB	L1: 32KB L2: 512KB

Abbildung 1.31: x86-Entwicklung

Intel Processor	Date Introduced	Micro-architecture	Clock Frequency at Introduction	Transistors per Die	Register Sizes ¹	System Bus Bandwidth	Max. Extern. Addr. Space	On-die Caches ²
Pentium III processor ³	1999	P6	700 MHz	28 M	GP: 32 FPU: 80 MMX: 64 XMM: 128	Up to 1.06 GB/s	64 GB	32KB L1; 256KB L2
Pentium 4 processor	2000	Intel NetBurst micro-architecture	1.50 GHz	42 M	GP: 32 FPU: 80 MMX: 64 XMM: 128	3.2 GB/s	64 GB	12K μ op Execution Trace Cache; 8KB L1; 256KB L2

Abbildung 1.32: PentiumIII und 4

Pentium4

- SSE2: Real-time Video, 128Bit integer-SIMD-Befehle
- NetBurst Microarchitecture: Hyper Pipelined Technology (verdoppelte Pipeline-Länge), Rapid Execution Unit (2 ALUs sind doppelt so schnell wie die restliche CPU getackted, so dass z.B. Integer-Addition in $\frac{1}{2}$ Taktperiode ausgeführt werden)
- Advanced Dynamic Execution: very deep, out-of-order speculative execution engine, enhanced branch prediction
- Level-1 Cache speichert decodierte Microbefehle
- 400 MHz System Bus

Siehe auch bei: <http://www.intel.com/design/Pentium4/> und bei <http://www.intel.com/pentium4/>

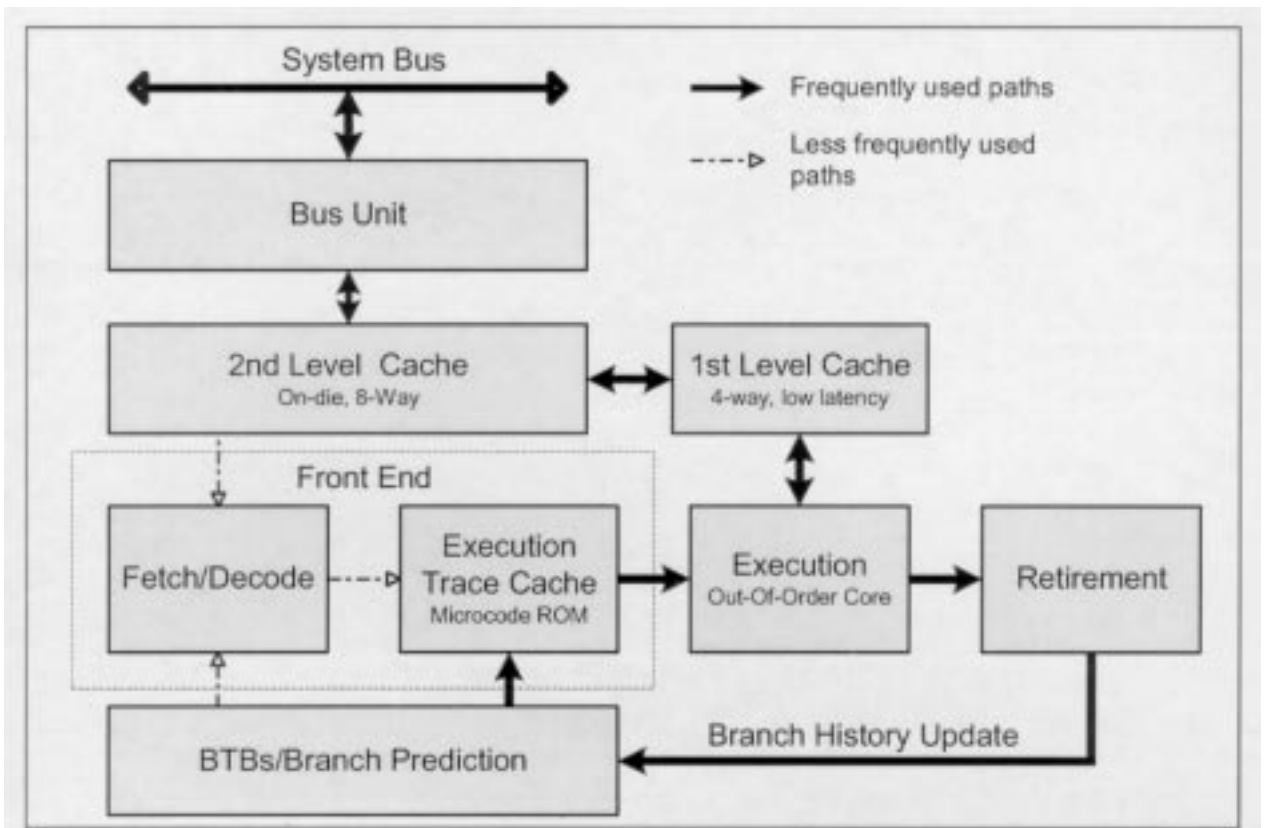


Abbildung 1.33: NetBurst Architektur

Für CPU-Leistungsangaben siehe auch bei:

http://www.intel.com/procs/perf/pentiumiii_820/productivity/specint2000.htm

http://www.intel.com/procs/perf/pentiumiii_820/3d/specfp2000.htm

<http://developer.intel.com/procs/perf/pentium4/productivity/specint2000.htm>

<http://developer.intel.com/procs/perf/pentium4/3d/specfp2000.htm>

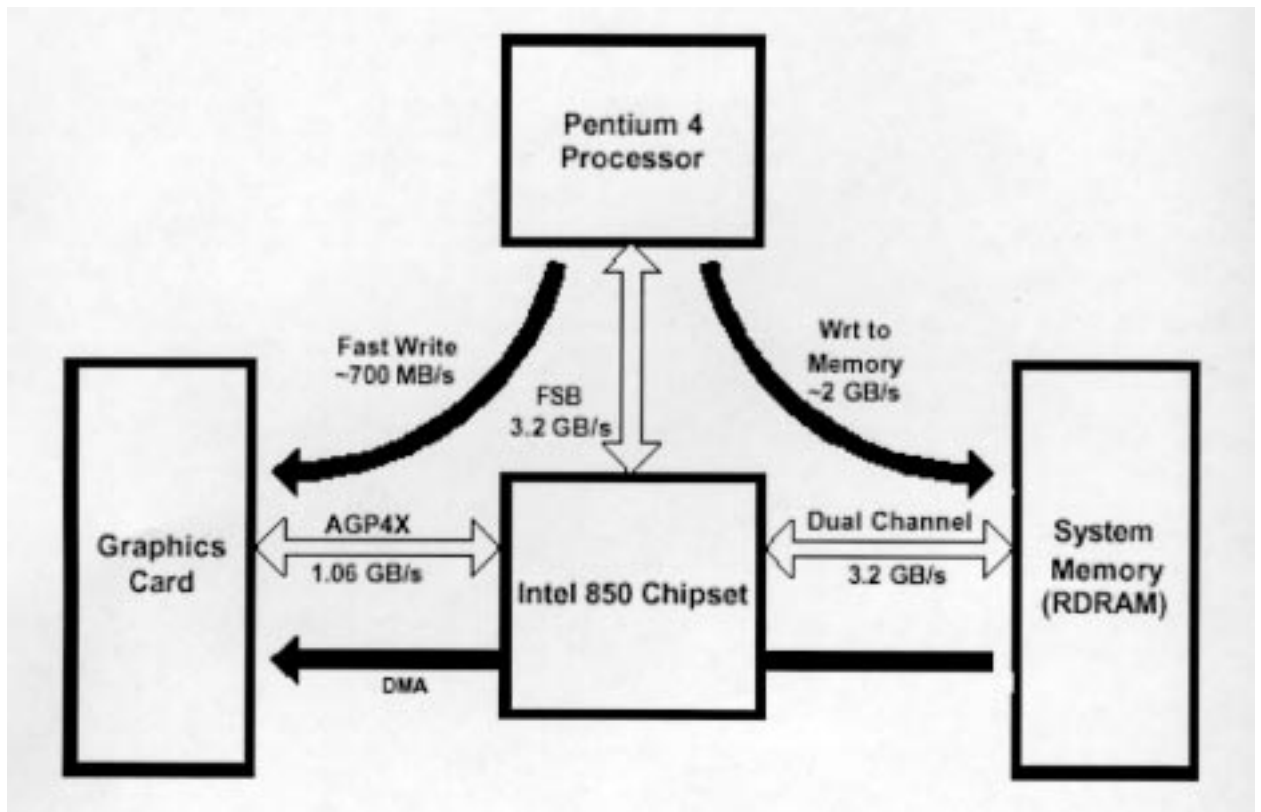


Abbildung 1.34: Datendurchsatz beim Pentium4

1.7 IA64 - Die EPIC-Architektur

Explicit Parallel Instruction Computing

- Vermeide “dynamic instruction” scheduling
- Der Compiler bestimmt zur Übersetzungszeit, was parallel ausgeführt werden kann und soll (muß gut optimieren können)
- Breitere Busse zur Durchsatzserhöhung: dadurch insbesondere (V)LIW = very long instruction words

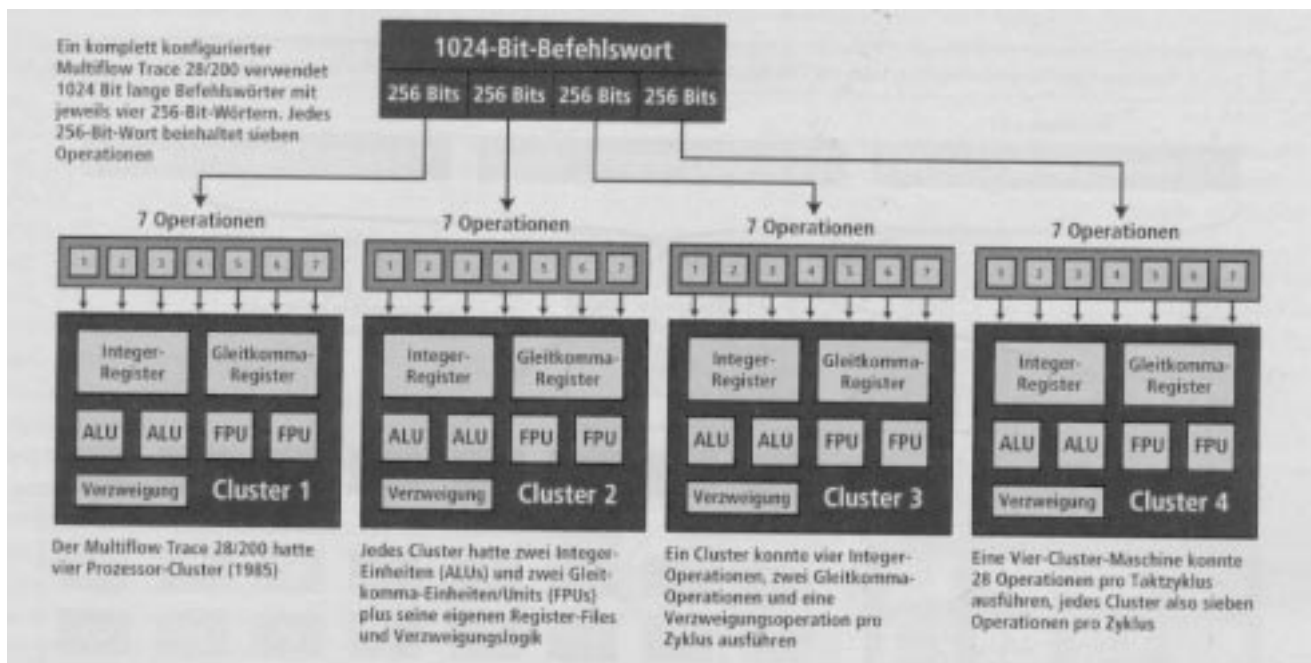


Abbildung 1.35: VLIW

- Branch Predication zur besseren Nutzung der Pipelines
- IUs/FPUs mit vielen SIMD-Befehlen
- Prefetching

1.7.1 Itanium

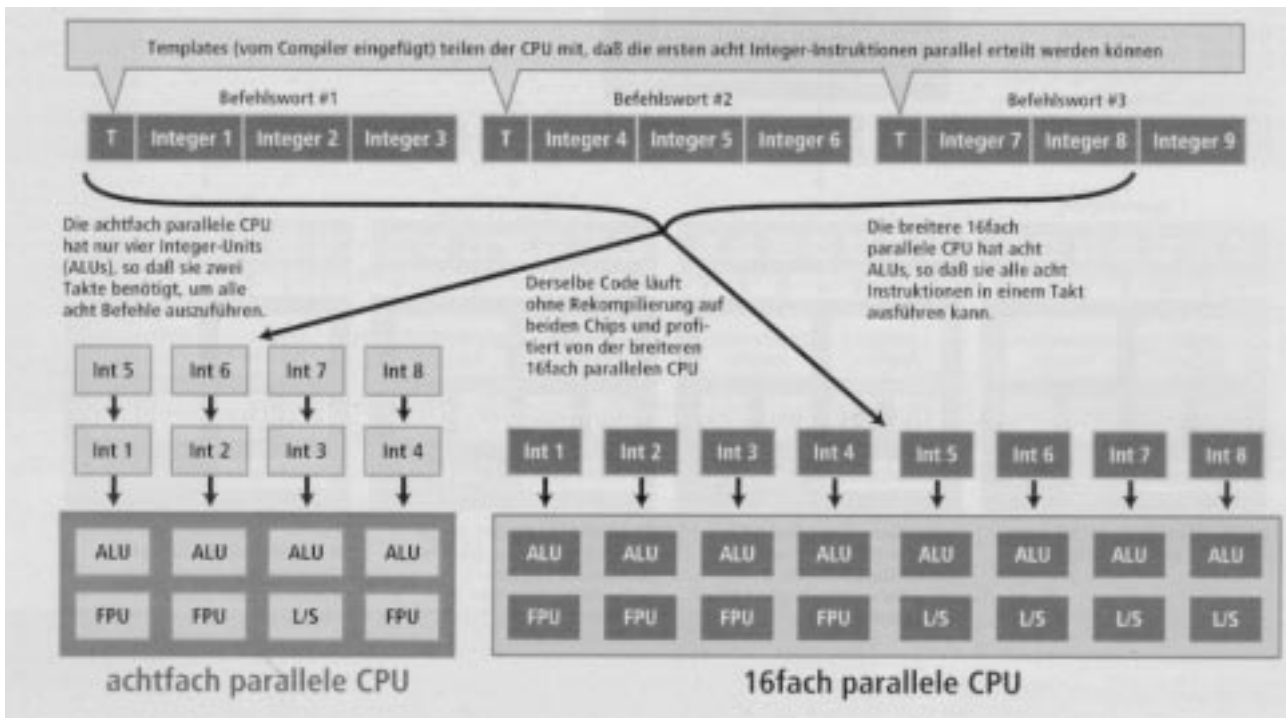


Abbildung 1.36: IA64

- MMX, SIMD, Multimedia-Befehle
- Wide parallel hardware
- 15 execution units: 4 INT, 4 FP, 4 Multimedia, 3 Branch
- L1, L2 und L3-Cache
- 128 FP-Register, rotating
- Registerstack
- Predication und Speculation
- 64Bit-Prozessor (IA64-Architektur)
- 2.1 GB/s Systembus
- 4 GB/s Memorybus
- Binäre IA32-Kompatibilität

- <http://developer.intel.com/eBusiness/products/ia64/overview/bm012101.htm#5>
- <http://developer.intel.com/eBusiness/products/ia64/overview/bm012101.htm#6>

Figure 3-1. Application Register Model


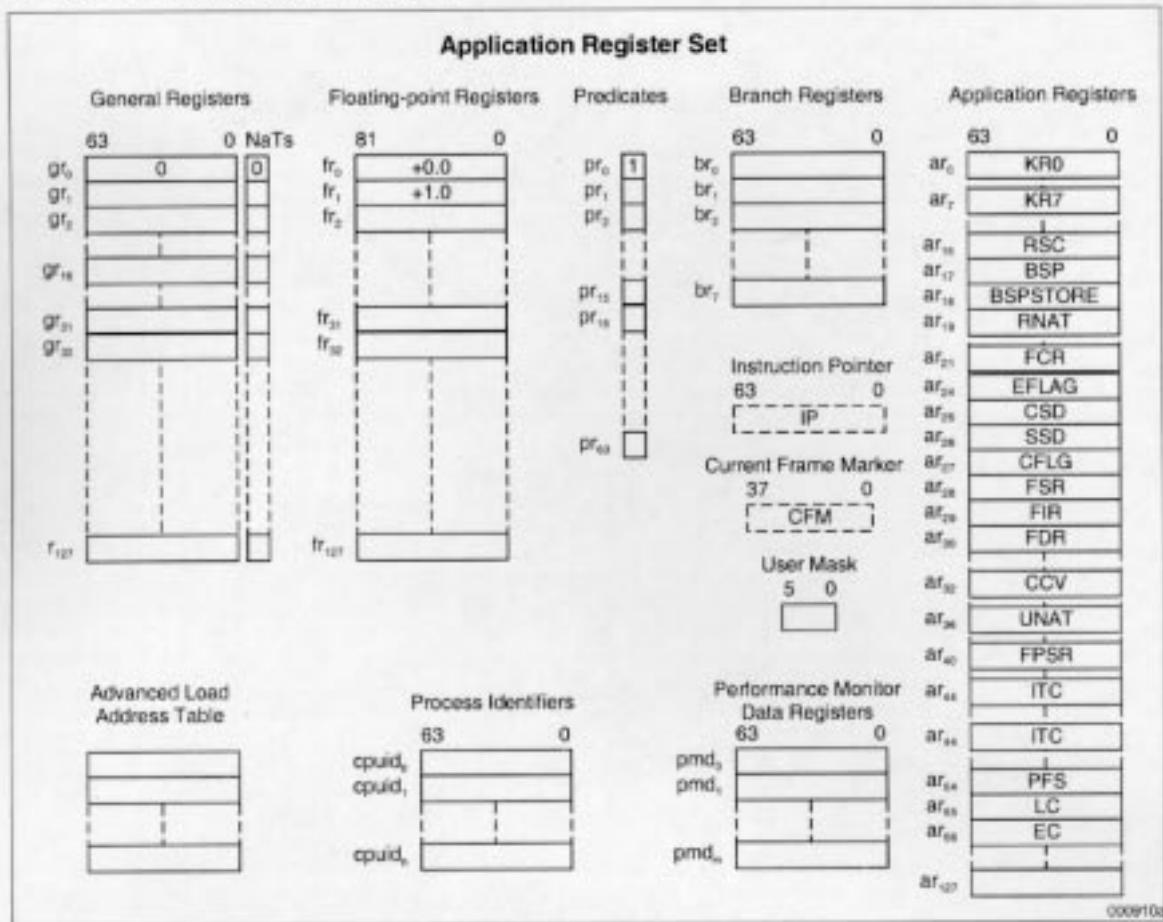


Abbildung 1.37: Register des Itanium

Roadmap für die IA-64-Architektur

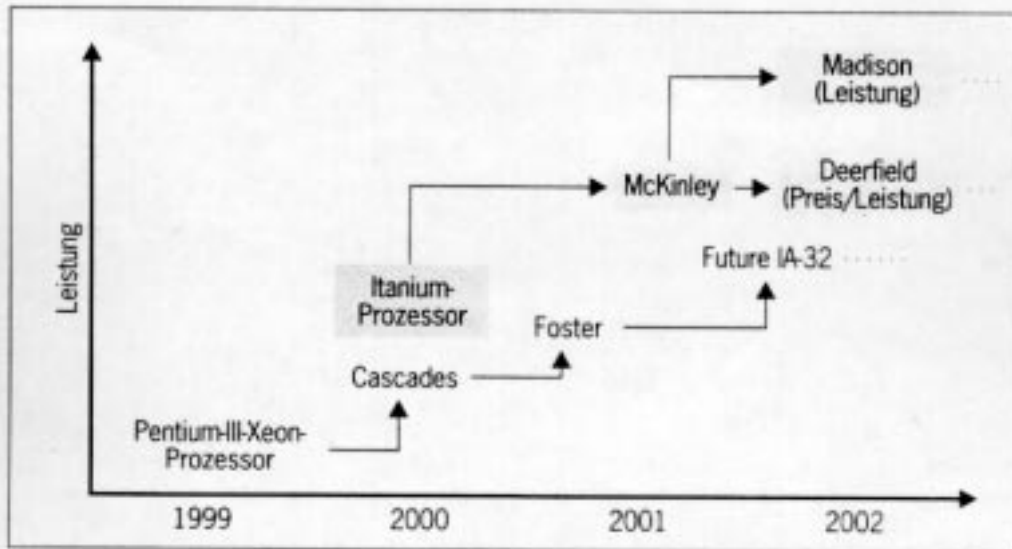

Quelle: Intel

CW 26/01-ww

Bestandteile des Alpha-Prozessors sollen in Intels Zukunftschiff Madison einfließen.

Abbildung 1.38: Roadmap IA64

1.8 Zukünftige CPU-Entwicklungen

- Kupfertechnologie (statt Aluminium) für Leiterbahnen
- Dünnschicht-Technologie (mehrere Lagen Schaltkreise übereinander)
- FRAM = Ferroelectric Random Access Memory
- Kristall als Speicher
- Tesafilm, der Superspeicher?
- Wärmeproblem: Wasserkühlung?
- 20 nm-Transistoren — 2007: 20 GHz?
- Silizium-Germanium-Chips: 210 GHz
- Einelektron-Transistoren (Kohlenstoff-Nanoröhrchen)
- Supraleitende Transistoren
- Photonik
- Quantencomputer